

Руководство по эксплуатации
ALTAIR® 4X
Многоканальный газоанализатор



Номер заказа 10106503/02

MSA AUER GmbH
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin

Германия

© MSA AUER GmbH. Все права защищены



Декларация соответствия

Производитель: Mine Safety Appliances Company
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066 США

Производитель или его уполномоченное европейское представительство:

MSA AUER GmbH
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin

заявляет, что изделие

ALTAIR 4X

на основании сертификата соответствия типа ЕС на проведение типовых испытаний:
FTZU 07 ATEX 0169 X

признано соответствующим директиве ATEX 94/9/EC, Приложение III. Уведомление о
соответствии качества, согласно приложению IV Директивы ATEX 94/9/EC, было
выпущено компанией Ineris, номер уполномоченного органа: 0080.

Продукт соответствует требованиям директивы по ЭМС 2004/108/EC:EN 50270:2006
Тип 2 , EN 61000 - 6 - 3:2007

EN 50270:2006 Тип 2 и EN 61000-6-3:2007

Сертификат соответствия ЕС на проведение типовых испытаний: 213.048, номер
уполномоченного органа: 0736

Продукт соответствует требованиям Директивы 2006/66/EC.

MSA AUER GmbH

Д-р Аксель Шуберт

Отдел исследований и разработок приборов

Берлин, апрель
2012 г.

Содержание

1	Правила техники безопасности	6
1.1	Надлежащее использование	6
1.2	Информация об ответственности	6
1.3	Меры предосторожности и правила техники безопасности	7
1.4	Гарантия	10
2	Описание	12
2.1	Общий обзор	12
2.2	Управление прибором	13
2.3	Показания на дисплее	15
2.4	Уход за аккумулятором	16
2.5	Просмотр дополнительных параметров прибора	19
2.6	Сигнализация отсутствия датчика	23
2.7	Предупреждение об истечении срока службы датчика	23
2.8	Индикатор истечения срока службы датчика	23
2.9	Контроль концентрации токсичных газов	23
2.10	Контроль концентрации кислорода	24
2.11	Контроль горючих газов	25
3	Работа	26
3.1	Влияние окружающей среды	26
3.2	Включение прибора	27
3.3	Режим измерения [нормальная работа]	32
3.4	Настройка прибора	34
3.5	Протоколирование данных	38
3.6	Проверка работоспособности	39
3.7	Светодиод безопасности	39
3.8	Тестирование с помощью смеси газов	39
3.9	Калибровка	41

4 Техобслуживание	46
4.1 Поиск и устранение неполадок	47
4.2 Процедура технического обслуживания на месте - замена и установка датчика	48
4.3 Очистка	50
4.4 Хранение	50
4.5 Комплект поставки	50
5 Технические данные	51
5.1 Установленные на заводе пороги и уставки сигнала тревоги	53
5.2 Рабочие характеристики	54
5.3 Патенты на датчики XCell	59
6 Сертификация	60
6.1 Маркировка, сертификаты и аттестаты согласно директиве 94/9/EC [ATEX]	62
6.2 Маркировка, сертификаты и утверждения согласно IECEx	63
7 Информация для заказа	64
8 Приложение	65
8.1 Последовательность действий при включении [питания]	65
8.2 Настройка по чистому воздуху [FAS]	66
8.3 Элементы управления экраном сброса	67
8.4 Тестирование с помощью смеси газов	69
8.5 Калибровка	70
8.6 Настройка прибора	71
8.7 Настройка датчиков	72
8.8 Настройка калибровки	73
8.9 Настройка сигнализации	74
8.10 Настройка времени и даты	75

1 Правила техники безопасности

1.1 Надлежащее использование

Многоканальный газоанализатор ALTAIR 4X предназначен для использования обученным и квалифицированным персоналом. Он предназначен для оценки риска воздействия опасных веществ, например, в следующих случаях:

- Оценка потенциального воздействия на рабочих горючих и токсичных газов и паров, а также низкого уровня кислорода.
- Определение газов и испарений, концентрации которых необходимо отслеживать на рабочих местах.

Многоканальный газоанализатор ALTAIR 4X может быть укомплектован для обнаружения:

- Горючих газов и некоторых горючих испарений
- Недостатка либо избытка кислорода в окружающей атмосфере
- Некоторых токсичных газов, при установке соответствующего датчика.

В обязательном порядке следует прочитать данное руководство по эксплуатации и соблюдать все его положения при эксплуатации изделия. Необходимо особо тщательно изучить и выполнять в дальнейшем правила техники безопасности и эксплуатации изделия. Помимо этого, для безопасной эксплуатации необходимо соблюдать требования действующего национального законодательства.



Опасно!

Данное изделие предназначено для сохранения жизни и здоровья пользователя. Несоответствующее применение, уход или техобслуживание могут нарушить его работоспособность, создавая тем самым серьёзную угрозу жизни человека.

Перед использованием следует проверить работоспособность изделия. Оно не должно использоваться, если такая проверка дала неудовлетворительные результаты, при повреждениях, отсутствии компетентного технического обслуживания/ухода, использовании не оригинальных запчастей.

Использование не по прямому назначению или не в соответствии с данным руководством рассматривается как ненадлежащее. Это особенно относится к несанкционированным модификациям изделия и к вводу его в эксплуатацию лицами, не полномоченными компанией MSA.

1.2 Информация об ответственности

Компания MSA не несёт ответственности в случаях использования данного изделия ненадлежащим образом или не по назначению. Выбор и использование

изделия являются исключительной прерогативой конкретной эксплуатирующей организации.

Компания MSA снимает с себя любую ответственность, а также аннулирует все гарантитные обязательства, предоставляемые на данное изделие, если при эксплуатации, проведении текущего ухода или технического обслуживания не соблюдались положения настоящего руководства.

1.3 Меры предосторожности и правила техники безопасности



Внимание!

Нижеприведенные правила техники безопасности должны неукоснительно соблюдаться. Только в этом случае обеспечивается надлежащая работа прибора и гарантируется отсутствие угрозы для безопасности и здоровья эксплуатирующего персонала.

Проверка работоспособности

Каждый раз перед использованием выполняйте проверку работоспособности прибора [→ глава 3.6]. MSA рекомендует выполнять регулярную проверку каждый раз перед использованием.

Проверка с помощью метода контрольных выбросов смеси газов

Частота проведения тестирования часто определяется государственными или корпоративными нормами. Однако проверка перед каждым использованием является общепринятой мерой по обеспечению техники безопасности и, таким образом, рекомендацией MSA. При такой проверке прибор должен подтвердить свою работоспособность. В противном случае следует выполнить калибровку прибора перед его использованием.

Проверку прибора подачей контрольной газовой смеси следует выполнять чаще, если прибор подвергался физическому удару или воздействию высоких концентраций определяемых веществ. Кроме того, следует выполнять такую проверку чаще и в случае, если анализируемый воздух содержит следующие соединения, которые могут снизить чувствительность датчика концентрации горючих газов и уменьшить его показания:

- Органические вещества, содержащие кремний (силиконы)
- Силикаты
- Соединения, содержащие свинец
- Сероводород с концентрацией выше 200 ppm или с концентрацией выше 50 ppm в течение одной минуты.

Проверка минимальных концентраций горючих газов

Минимальная концентрация горючего газа в воздухе, при которой возможно его воспламенение, называется нижним концентрационным пределом [НКПР] [англ. LEL – Lower Explosive Limit]. Индикация "XXX" датчика горючего газа указывает на то, что в атмосфере содержится более 100% НКПР газа или 5,00 % [по объему] CH₄, поэтому существует опасность взрыва. Немедленно покиньте опасную зону.

Учет влияния факторов окружающей среды

Ввиду вероятности получения недостоверных результатов, не следует использовать данный прибор для определения горючих или токсичных газов в:

- Атмосфере с недостатком либо избытком кислорода
- В присутствии восстановителей
- Шахтах печей
- Инертных средах
- Атмосферах, содержащих взвешенный взрывоопасный туман или пыль.

Используйте прибор только для обнаружения газов/паров, на которые рассчитаны установленные в нём датчики.

Убедитесь в наличии достаточной концентрации кислорода.

Прибор не предназначен для обнаружения и контроля газов с температурой воспламенения выше 38 °C

Не следует использовать данный прибор для определения горючих газов в атмосфере, содержащей пары жидкостей с высокой температурой воспламенения [выше 38°C], поскольку это может привести к получению ошибочно низких показаний.

Физический удар

Если прибор подвергся физическому удару, следует выполнить повторную проверку калибровки.

Техническое обслуживание датчика

Запрещается блокировать отверстия датчиков, поскольку это может привести к погрешности показаний. Запрещается нажимать на переднюю поверхность датчиков, поскольку это может привести к их повреждению или стать причиной неправильных показаний. Запрещается использовать сжатый воздух для очистки отверстий датчика, поскольку избыточное давление может привести к повреждению датчиков.

Время измерения, достаточное для стабилизации показаний

Необходимо подождать некоторое время до появления на дисплее прибора точных показаний. Время отклика зависит от типа датчика.

Правильное обслуживание аккумуляторной батареи

Используйте только зарядные устройства для батарей, выпускаемые MSA и предназначенные для данного прибора; использование других зарядных устройств может повлечь повреждение батареи и прибора. При утилизации соблюдайте местные нормативы охраны здоровья и безопасности. Другим способом зарядку устройств ALTAIR 4X можно производить при помощи автоматизированной станции GALAXY GX2.

Учет состояния окружающей среды

На показания газоанализатора может повлиять целый ряд факторов окружающей среды, включая изменения давления, влажности и температуры.

Изменения давления и влажности влияют на количество кислорода, фактически присутствующего в атмосфере.

Правила обращения с электронными приборами, чувствительными к статическому электричеству

Прибор содержит компоненты, чувствительные к статическому электричеству. Запрещается открывать или ремонтировать прибор без использования соответствующих средств защиты от электростатического разряда. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные электростатическими разрядами.

Соблюдение положений нормативной документации, относящихся к изделию

Соблюдайте все применимые национальные нормы, действующие в стране использования.

Соблюдайте гарантийные нормы

Гарантия, предоставляемая компанией Mine Safety Appliances Company в отношении изделия, теряет силу, если эксплуатация или обслуживание изделия происходили с нарушением инструкций данного руководства. Соблюдайте инструкции для защиты себя и других. Пишите или звоните нам перед началом использования, если у вас есть вопросы, касающиеся данного оборудования, или если вам необходима любая дополнительная информация, касающаяся эксплуатации или обслуживания.

1.4 Гарантия

ЭЛЕМЕНТ	ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
Корпус и электроника	Три года
Все датчики, если не указано другое	Три года
Датчик XCell EX-H	Один год

Конкретная продолжительность работы батареи при превышении температуры не гарантируется.

Эта гарантия не распространяется на фильтры, предохранители и т. д. Исчерпание ресурса батареи приводит к уменьшению времени работы прибора. Для некоторых не указанных здесь принадлежностей могут действовать другие гарантийные сроки. Данная гарантия действительна только, если продукция обслуживается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями Продавца и/или его рекомендациями.

Продавец освобождается от всех обязательств по данной гарантии, если ремонт или модификации выполнялись персоналом не его фирмы или не уполномоченным обслуживающим персоналом, или если гарантийная рекламация предъявляется вследствие физических повреждений или несоответствующего использования оборудования. Никакой агент, служащий или представитель Продавца не имеет полномочий, дающих ему право изменять условия гарантии на данное изделие. Продавец не предоставляет гарантию на компоненты или принадлежности, не произведенные Продавцом, но передает Покупателю гарантию производителей на такие компоненты.

ЭТА ГАРАНТИЯ СТРОГО ОГРАНИЧЕНА ДАННЫМИ УСЛОВИЯМИ. ПРОДАВЕЦ ТАКЖЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАРНУЮ ПРИГОДНОСТЬ ИЛИ ПРИМЕНИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

Выполнение гарантийных обязательств

Настоящим однозначно согласовано, что единственным и исключительным средством компенсации Покупателю за нарушение данной гарантии, деликтное поведение Продавца, или по любому другому основанию для предъявления иска, является ремонт и/или замена, по собственному решению Продавца, любого оборудования или его части, которые, после освидетельствования Продавцом, признаны дефектными.

Замена оборудования и/или его частей производится бесплатно для покупателя, франко-борт завод продавца. Если продавец не может заменить какое-либо некондиционное оборудование или детали, установленное здесь выполнение гарантийных обязательств все же достигает своей цели по существу.

Исключение косвенных убытков

Покупатель ясно понимает и соглашается, что ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственность за экономические, реальные, побочные и косвенные убытки или ущерб любого вида, в том числе, но не ограничиваясь убытками, за потерю ожидаемых прибылей и любые потери, вызванные невозможностью использования товара. Данное исключение применимо к претензиям за нарушение гарантии, деликтное поведение или по любым другим основаниям для предъявления иска против Продавца.

2 Описание

2.1 Общий обзор

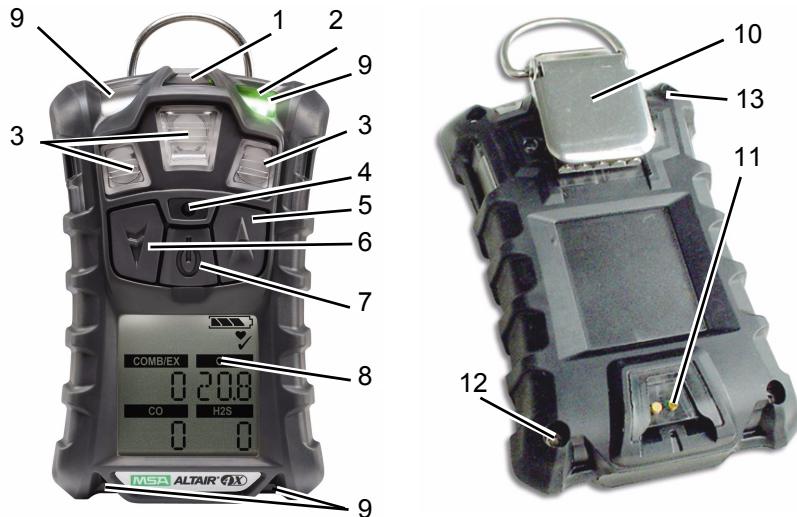


Рис. 1 Обзор прибора

1	MSA Link Связь	8	Дисплей
2	Светодиод безопасности [зеленый] Светодиод неисправности [желтый]	9	Светодиоды аварийной сигнализации [4]
3	Вводы датчиков	10	Зажим для пояса
4	Сирена	11	Подключение зарядного устройства
5	Кнопка ▲	12	Винты [4]
6	Кнопка ▼	13	Светодиод зарядки [красный/зеленый]
7	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ		

Прибор измеряет концентрацию газов в окружающем воздухе и на рабочем месте.

Прибор комплектуется максимум тремя датчиками, которые могут давать показания о концентрации четырех отдельных газов [один двойной датчик токсичных веществ измеряет CO и H₂S].

Пороги срабатывания сигнализации для отдельных газов устанавливаются на заводе, их можно изменить при помощи меню настройки прибора. Данные изменения можно выполнить также при помощи программного обеспечения

MSA Link. Обязательно загрузите последнюю версию программного обеспечения MSA Link с веб-сайта MSA www.msasafety.com.



Присутствие измеряемого газа в окружающем воздухе во время настройки прибора по свежему воздуху приводит к прерыванию настройки нуля и переходу прибора в режим измерения.

2.2 Управление прибором

Управление работой прибора осуществляется в диалоговом режиме с дисплея при помощи трех функциональных кнопок [→ рис. 1].

Управление работой приборов выполняется с помощью трех кнопок. Каждая кнопка может работать как "программируемая клавиша", как указано непосредственно над кнопкой.

Назначение кнопок

Кнопка	Описание
ВКЛ/ВЫКЛ	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ предназначена для включения и выключения прибора, а также для подтверждения выбираемых пользователем действий. При включении прибора одновременным нажатием кнопок ▲ и ВКЛ/ВЫКЛ , включается режим настройки параметров.
▼	Кнопка ▼ используется для перемещения вперед по экранам данных в режиме измерения или для возвращения на страницу назад и уменьшения значений в режиме настройки. Удержание этой кнопки нажатой в течение 3 секунд в обычном режиме измерения включает сигнал InstantAlert [ручное включение аварийной сигнализации для привлечения внимания окружающих].
▲	Кнопка ▲ предназначена для сброса пикового значения STEL TWA и подтверждения [при возможности] аварийных сигналов или перехода из режима измерения в режим калибровки. Кроме того, ею можно воспользоваться для перемещения на предыдущую страницу увеличения значений в режиме настройки.

Назначения светодиодов

Светодиод	Описание
ЗЕЛЁНЫЙ	Светодиод безопасности мигает раз в 15 секунд, уведомляя пользователя о том, что прибор включен и работает. Эту опцию можно отключить при помощи программного обеспечения MSA Link.
КРАСНЫЙ	Красные светодиоды являются визуальными индикаторами состояния тревоги или любого типа ошибки прибора.
ЖЕЛТЫЙ	Включение желтого светодиода указывает на состояние отказа прибора. Это следующие состояния: <ul style="list-style-type: none"> - Ошибка памяти прибора - Отсутствует датчик - Ошибка датчика
КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ	Светодиод зарядки указывает на состояние зарядки. <ul style="list-style-type: none"> - КРАСНЫЙ: <ul style="list-style-type: none"> происходит зарядка - ЗЕЛЕНЫЙ: аккумулятор заряжен

Вибрационный сигнал тревоги

Прибор оснащен вибрационным сигналом тревоги.

Подсветка

Подсветка включается автоматически при нажатии любой кнопки. Подсветка остается включенной в течение времени, выбранного пользователем. Период времени подсветки можно установить при помощи программного обеспечения MSA Link.

Динамик [звуковая сигнализация]

Сирена подает звуковой сигнал тревоги.

Пульсирующий звуковой сигнал

Динамик издает короткий сигнал и сигнальные светодиоды прибора мигают каждые 30 секунд при наличии следующих условий:

- Динамик включен
- Прибор находится в режиме измерения концентрации газов
- Батарея прибора находится в рабочем состоянии
- Прибор не зарегистрировал состояния тревоги ни по одному из детектируемых газов
- Активированы звуковая и визуальная сигнализации

2.3 Показания на дисплее

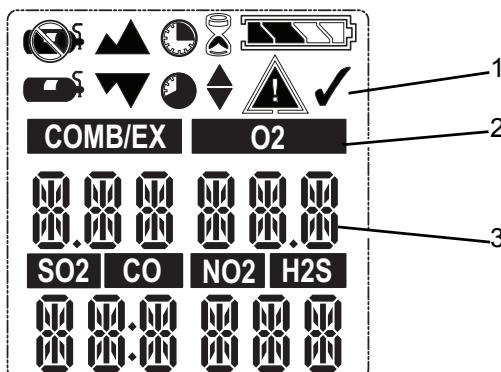


Рис. 2 Дисплей

1 Графические символы

3 Концентрация газа

2 Определяемый газ



Символ указывает, что прибор находится в состоянии сигнализации тревоги.



Сигнализация неподвижности – указывает на то, что датчик неподвижности активирован.



Символ проверки прибора – указывает на успешное проведение калибровки или проверки работоспособности прибора с помощью контрольной газовой смеси.



Указывает на необходимость проведения оператором действий по управлению прибором.



Состояние аккумулятора – показывает уровень заряда аккумулятора.



Метки установленных датчиков.



Баллон с калибровочным газом – указывает на необходимость применения калибровочного газа.



Отсутствие баллона с газом – указывает на то, что калибровочный газ применять не следует и прибор нужно вынести на свежий воздух.



Песочные часы – указывает на то, что пользователь должен подождать.



Минимум – указывает на минимальное значение или нижний уровень сигнала тревоги.



Пик – указывает пиковое значение или верхний уровень сигнала тревоги.



Символ STEL [предельно допустимое значение кратковременного среднего значения воздействия - КСЗ] – указывает на сигнал тревоги при превышении КСЗ [STEL].



Символ CCЗ [TWA] [среднесменное значение концентрации] – указывает на сигнализацию при превышении допустимого значения CCЗ [TWA].



Символ срока службы датчика – указывает истечение срока службы

2.4 Уход за аккумулятором

Индикатор уровня заряда аккумулятора

Уровень заряда аккумулятора постоянно отображается на дисплее в правом верхнем углу. По мере разряда аккумулятора сегменты значка аккумулятора гаснут и, в конце концов, на дисплее остается только контур значка аккумулятора. Каждый сегмент индикатора соответствует примерно 25% полной ёмкости аккумулятора.

Сигнализация разряда аккумулятора



Внимание!

При срабатывании сигнала о разряде батареи следует прекратить использование прибора, поскольку недостаточно мощности для отображения потенциальной опасности, и для пользователя, полагающегося на данный прибор как средство безопасности, существует угроза получения увечий или летального исхода.

Номинальное время работы прибора при комнатной температуре составляет 24 часа. Фактическое время работы может изменяться в зависимости от окружающей температуры и условий срабатывания сигнализации. Время работы прибора при температуре -20°C составляет около 14 часов.

Пороги срабатывания сигнализации для отдельных газов устанавливаются на заводе, их можно изменить при помощи меню настройки прибора.


Предупреждение о разряде аккумулятора означает, что до полного разряда аккумулятора номинально осталось 30 минут рабочего времени.



Длительность работы прибора после предупреждения о разряде батареи зависит от температуры окружающей среды.

При срабатывании предупреждения о низком заряде аккумулятора прибора:

- мигает индикатор уровня заряда аккумулятора
- раздается звуковой сигнал
- вспыхивают сигнальные светодиоды
- на дисплее отображается "Low Batt" [низкий заряд аккумулятора] и



- прибор повторяет данное предупреждение каждые 60 секунд, продолжая работать до выключения оператором или автоматического отключения при полном разряде аккумулятора.

Разряд батареи




Внимание!

При срабатывании сигнала о разряде батареи следует прекратить использование прибора, поскольку недостаточно мощности для ображения потенциальной опасности, и для пользователя, полагающегося на данный прибор как средство безопасности, существует угроза получения увечий или летального исхода.

Прибор переходит в режим разряда батареи за 60 секунд до окончательного разряда [когда батареи больше не могут обеспечивать работоспособность прибора]:

- На дисплее отображается "Low Batt" [низкий заряд батареи] и



- Раздается звуковой сигнал, мигают сигнальные светодиоды; сигнал невозможнно отключить,
- Вывод других страниц невозможен, примерно через минуту прибор автоматически отключается.

При отключении батареи:

- (1) Немедленно покиньте опасную зону.
- (2) Подзарядите батарею.

Зарядка аккумулятора



Предупреждение!

Взрывоопасно: Запрещается заряжать прибор в опасных зонах.



Внимание!

Использование с прибором любого зарядного устройства, кроме поставляемого в комплекте, может привести к повреждению или неправильной зарядке аккумулятора.

В нормальных условиях при комнатной температуре зарядное устройство может произвести зарядку полностью разряженной аккумуляторной батареи в течение менее чем четырех часов.



Перед зарядкой очень холодных или очень горячих приборов, дайте им полежать в течение часа при комнатной температуре.

- Минимальная и максимальная температура окружающей среды для зарядки прибора 10° С и 35° С соответственно.
- Для получения оптимального результата заряжайте прибор при комнатной температуре [23° С].

Для зарядки прибора

- Плотно вставьте прибор в подставку для подзарядки.
- Символ аккумулятора будет прокручиваться с отображением увеличивающегося числа сегментов при светодиоде зарядки, светящимся красным, пока величина заряда не достигнет 90% от полной ёмкости. После этого символ аккумулятора остается полностью засвеченным, светодиод меняет цвет на зеленый, аккумулятор дозаряжается до полной емкости.
- Если во время подзарядки обнаруживается проблема, символ аккумулятора начинает мигать, светодиод меняет цвет на оранжевый. Чтобы повторить цикл зарядки, извлеките прибор из подставки, затем верните его на место.

2.5 Просмотр дополнительных параметров прибора

Основной экран появляется при включении прибора.

Просмотр следующих параметров и функций прибора – нажатием кнопки ▼ для перехода в:

Режим проверки работоспособности с помощью контрольной газовой смеси

- (1) Для перехода в режим проверки с помощью контрольной газовой смеси нажмите кнопку ON/OFF.
- (2) Для перемещения вперед нажмите кнопку ▼.
- (3) Для перемещения назад, к главной странице, нажмите кнопку ▲.

Пиковье показания [страница PEAK]

Значок пиковых показаний [→ глава 2.3] отображает самые высокие уровни концентрации газа, зарегистрированные прибором с момента включения или момента сброса пиковых показаний.

Для удаления пиковых значений:

- (1) Зайдите на страницу пиковых значений.
- (2) Нажмите кнопку ▲.

Минимальные показания [страница MIN]

На этой странице отображается минимальный уровень кислорода, зарегистрированный прибором с момента включения или сброса минимальных [MIN] показателей.

На дисплее появляется значок минимальных показателей [→ глава 2.3].

Для удаления минимальных значений:

- (1) Зайдите на страницу минимальных значений.
- (2) Нажмите кнопку ▲.

Предельное допустимое значение кратковременного воздействия [страница КС3 - STEL]



Внимание!

При срабатывании сигнала STEL немедленно покиньте зону заражения; концентрация газа в окружающей среде достигла заданного порога сигнализации КС3 [STEL]. Игнорирование данного предупреждения приведет к чрезмерному воздействию токсичных газов, и сотрудникам, полагающимся на данное изделие как средство защиты, грозят серьезные увечья или смерть.

Значок KC3 [→ глава 2.3] появляется на дисплее при отображении среднего воздействия за 15-минутный период.

Если обнаруженная концентрация газа превышает допустимое значение KC3 [STEL]:

- Раздается звуковой сигнал
- Вспыхивают сигнальные светодиоды
- Мигает значок KC3 [STEL].

Для обнуления значения KC3 [STEL]:

- (1) Зайдите на страницу KC3 [STEL].
- (2) Нажмите кнопку ▲.

Производится расчет KC3 [STEL] за последние 15 минут.

Примеры расчета кратковременного среднего значения воздействия токсичного газа [STEL]:

Допустим, что прибор работал не менее 15 минут:

15-минутное воздействие при концентрации 35 ppm:

$$\frac{[15 \text{ минут} \times 35 \text{ ppm}]}{15 \text{ минут}} = 35 \text{ ppm}$$

10-минутное воздействие при концентрации 35 ppm и 5-минутное – при 15 ppm:

$$\frac{[10 \text{ минут} \times 35 \text{ ppm}] + [5 \text{ минут} \times 15 \text{ ppm}]}{15 \text{ минут}} = 25 \text{ ppm}$$

Среднесменное значение воздействия токсичного газа [страница CC3 - TWA]



Внимание!

При срабатывании сигнала TWA немедленно покиньте зону заражения; концентрация газа в окружающей среде достигла заданного сигнализационного порога по CC3 [TWA]. Игнорирование данного предупреждения может привести к воздействию чрезмерной концентрации токсичных газов на сотрудников, использующих данное изделие как средство защиты, что что в свою очередь может создать угрозу их здоровью и жизни.

На дисплее появляется значок среднесменного значения экспозиции CC3

[→ глава 2.3], показывающий значение CC3 с момента включения прибора или сброса показаний CC3. Если количество газа, определенное прибором, превышает восьмичасовой предел CC3 [TWA]:

- Раздается звуковой сигнал
- Вспыхивают сигнальные светодиоды
- Мигает значок CC3 [TWA].

Для обнуления значения CC3 [TWA]:

- (1) Вызовите функцию CC3 [TWA].
- (2) Нажмите кнопку ▲.

Вычисляется значение CC3 [TWA] за последние восемь часов.

Примеры расчета среднесменного значения:

1-часовое воздействие при концентрации 50 ppm:

$$\frac{[1 \text{ час} \times 50 \text{ ppm}] + [7 \text{ часов} \times 0 \text{ ppm}]}{8 \text{ часов}} = 6.25 \text{ ppm}$$

4-часовое воздействие при концентрации 50 ppm и 4-часовое – при 100 ppm:

$$\frac{[4 \text{ часа} \times 50 \text{ ppm}] + [4 \text{ часа} \times 100 \text{ ppm}]}{8 \text{ часов}} = 75 \text{ ppm}$$

12-часовое воздействие при концентрации 100 ppm:

$$\frac{[12 \text{ часов} \times 100 \text{ ppm}]}{8 \text{ часов}} = 150 \text{ ppm}$$

Индикация времени

По умолчанию, текущее время указывается на дисплее в 12-часовом формате.

Можно установить 24-часовой формат, воспользовавшись MSA Link.

Индикация даты

Текущая дата отображается на дисплее в следующем формате: **МММ-ДД-ГГГГ**.

Страница с данными о последней калибровке

Отображает дату последней успешной калибровки прибора в следующем формате: **МММ-ДД-ГГГГ**

Страница очередной калибровки

Отображает количество дней до следующей очередной калибровки прибора [задается пользователем].

Включение неподвижности

Для включения или выключения функции сигнализации движения нажмите кнопку ▲ при открытой на дисплее странице включения сигнализации неподвижности. Если функция сигнализации неподвижности включена, символ [→ глава 2.3] мигает каждые 3 секунды. Прибор переключается в режим готовности при отсутствии движения в течение 20 секунд. Этот режим можно отключить, пошевелив прибор.

При отсутствии движения в течение 30 секунд включается полный сигнал тревоги об неподвижности. Данный сигнал можно отключить только нажатием кнопки ▲.

2.6 Сигнализация отсутствия датчика

Прибор сигнализирует об отсутствии датчика, если он обнаружит, что активированный датчик неверно установлен в прибор или не функционирует.

Если датчик определен как отсутствующий, произойдет следующее:

- "Отображается "SENSOR ERROR" [ОШИБКА ДАТЧИКА]
- Флажок на дисплее, над символом отсутствующего датчика, мигает
- Раздается звуковой сигнал, мигают сигнальные светодиоды.
- Непрерывно горит желтый светодиод отказа.
- В случае ошибки датчика при запуске, прибор выключается через 60 секунд.

2.7 Предупреждение об истечении срока службы датчика

Об окончании срока службы данного датчика выводится соответствующее предупреждение после проведения калибровки. В этот момент датчик остается полностью работоспособным, но предупреждение дает возможность пользователю подготовить замену, сведя к минимуму время простоя. Далее непрерывно отображается символ ♥. Подробнее см. в главе 3.9.

2.8 Индикатор истечения срока службы датчика

Если прибору не удается калибровать один или несколько датчиков, выводится сообщение "SPAN ERR" [ОШИБКА КАЛИБРОВКИ], затем символы тревоги и ♥, указывающие на истечение срока службы. Подробнее см. в главе 3.9.

2.9 Контроль концентрации токсичных газов

С помощью прибора можно контролировать наличие в окружающем воздухе следующих токсичных газов:

- Угарный газ [CO]
- Сероводород [H₂S]

Прибор отображает концентрацию газа в миллионных долях [ppm] или мг/м³ на странице измерений до выбора следующей страницы или отключения прибора.



Внимание!

При срабатывании сигнализации прибора во время работы, немедленно покиньте опасное место.

Оставаться при этом в опасной зоне чревато угрозой здоровью и жизни.

Прибор имеет 4 порога срабатывания аварийной сигнализации:

- Верхний порог [HIGH]
- Нижний порог [LOW]
- Сигнализация STEL [KC3]
- Сигнализация TWA [CC3]

Если концентрация газа достигает или превышает заданный порог, у прибора:

- включается подсветка
- срабатывает вибрационный сигнал
- отображается и мигает значок сигнализации и значок минимального [сигнализация нижнего уровня] либо максимального [сигнализация верхнего уровня] значения
- выполняется переключение в режим сигнализации.

2.10 Контроль концентрации кислорода

Прибор контролирует концентрацию кислорода в окружающем воздухе.

Предусмотрена возможность установки порогов срабатывания сигнализации для двух различных состояний:

- Избыток – концентрация кислорода > 20,8% об. или
- Дефицит – концентрация кислорода < 19,5 % об..



Внимание!

При срабатывании сигнализации прибора во время работы, немедленно покиньте опасное место.

Оставаться при этом в опасной зоне чревато угрозой здоровью и жизни.

Если достигнут порог срабатывания сигнализации при соблюдении любого из вышеуказанных условий:

- раздается звуковой сигнал
- вспыхивают сигнальные светодиоды
- срабатывает вибрационный сигнал
- На приборе отображается и мигает значок сигнализации, а также значок минимального уровня [сигнализация при повышенной концентрации кислорода] либо значок максимального уровня [сигнализация при пониженной концентрации кислорода] [→ глава 2.3] с указанием соответствующей концентрации кислорода.



Сигнализация нижнего уровня [при дефиците кислорода] фиксируется и не сбрасывается автоматически, когда концентрация O₂ поднимается выше заданного нижнего порога. Для сброса сигнализации следует нажать кнопку ▲. Если условие срабатывания сигнализации по-прежнему выполняется, кнопка ▲ позволяет отключить сигнал лишь на пять секунд.

Изменения давления [высоты] или сильные изменения окружающей температуры могут привести к ложному срабатыванию сигнализации уровня кислорода.

Поэтому настоятельно рекомендуется производить калибровку прибора по кислороду при температуре и давлении максимально приближенных к рабочим. Проводите калибровку только в среде заведомо чистого воздуха.

2.11 Контроль горючих газов

Прибор позволяет контролировать присутствие в окружающем воздухе следующих газов:

- Метан
- Другие горючие и пары

Прибор отображает концентрацию газа в % НКПР или % CH₄ на странице измерений, пока не будет выбрана другая страница или отключен прибор.



Внимание!

При срабатывании сигнализации прибора во время работы, немедленно покиньте опасное место.

Оставаться при этом в опасной зоне чревато угрозой здоровью и жизни.

У прибора есть два заданных порога срабатывания сигнализации:

- Верхний порог [HIGH]
- Нижний порог [LOW]

Если концентрация газа достигает или превышает заданный порог, у прибора:

- включается подсветка
- срабатывает вибрационный сигнал
- отображается и мигает значок сигнализации и значок минимального [сигнализация нижнего уровня] либо максимального [PEAK] [сигнализация верхнего уровня] значения
- выполняется переключение в режим сигнализации.



Если концентрация газа превышает 100% НКПР по метану [CH_4], прибор переключается в режим блокировки (датчик горючих газов автоматически отключается во избежание его "отравления") и вместо фактических показателей отображает "xxx". Данное состояние можно сбросить только посредством выключения и повторного включения прибора в среде свежего воздуха.



Внимание!

Показатель горючего газа «100» указывает на то, что в атмосфере содержится более 100% НКПР метана CH_4 и существует опасность взрыва. Немедленно покиньте опасную зону.

В таких случаях включается не отключаемая сигнализация прибора.



Сверьтесь с национальными стандартами по 100% НКПР [EN60079-20-1].

3 Работа

3.1 Влияние окружающей среды

На показания газоанализатора может повлиять целый ряд факторов окружающей среды, включая изменения давления, влажности и температуры. Изменения давления и влажности влияют на количество кислорода, фактически присутствующего в атмосфере.

Изменение давления

Резкое изменение давления [например, скачкообразно при переходе через воздушные шлюзы], может приводить к временному изменению показаний кислородного датчика и, как следствие, к срабатыванию сигнализации газоанализатора. Если давление значительно снизится, то, несмотря на то, что процентное содержание кислорода будет оставаться на уровне 20,8 об. % или около того, общее количество кислорода для дыхания в окружающем воздухе может оказаться опасно низким.

Изменение влажности

При значительном изменении влажности [например, при выходе из сухого, кондиционируемого помещения на улицу, где воздух влажный], показания кислорода могут уменьшиться максимум на 0,5 % из-за паров воды, которые вытесняют кислород из воздуха.

Датчик кислорода снабжен специальным фильтром для уменьшения влияния колебаний влажности на результаты измерения концентрации кислорода. Этот

эффект нельзя заметить сразу, однако он будет медленно оказывать влияние на показания концентрации кислорода в течение нескольких часов.

Изменение температуры

Датчики имеют встроенную схему температурной компенсации. Однако, при резких перепадах температуры показания концентрации кислорода могут дрейфовать. Для минимизации данного эффекта откалибруйте прибор по свежему воздуху после такого изменения.

3.2 Включение прибора

Подробнее см. на блок-схемах [→ глава 7].

- Включите прибор кнопкой **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].

Прибор выполнит самодиагностику, затем установку нуля на свежем воздухе:

- включаются все сегменты дисплея
- раздается сигнал звуковой сигнализации
- загораются светодиоды сигнализации
- включается вибрационный сигнал.

Во время самодиагностики прибор проверяет наличие датчиков. В случае отсутствия датчика прибор, отображает экран отсутствия датчика, и сигнал тревоги звучит до его отключения. При наличии датчиков последовательность действий при включении продолжает выполняться.

На дисплее прибора отображаются:

- Самодиагностика сигнализации и дисплея
- Название изготовителя
- Наименование прибора
- Версия программного обеспечения
- Обнаруженные датчики
- Тип горючего газа
- Единицы измерения токсичных газов
- Установленные пороги сигнализации: максимальные и минимальные [PEAK, MIN], КСЗ и ССЗ [STEL, TWA]
- Параметры калибровки
- Отображение даты и времени
- Дата последней калибровки [если включено]
- Дата очередной [плановой] калибровки [если включено]
- Настройка нуля по чистому воздуху.

Отображения на экране во время запуска




При загрузке прибора время индикации каждой страницы составляет примерно 2-4 секунды.

Во время запуска газоанализатора последовательно отображаются несколько экранов:

Самодиагностика

Прибор выполняет самодиагностику.

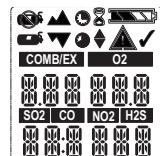

Название прибора и версия программного обеспечения

Отображаются версия программного обеспечения и название прибора.



Тип горючего газа

Отображается тип горючего газа, например, BUTANE [БУТАН].

ПРИМЕЧАНИЕ: Тип горючего газа можно изменить вручную при помощи меню НАСТРОЙКИ ДАТЧИКА или программного обеспечения MSA Link.

**Единицы измерения токсичных газов**

Отображаются единицы измерения токсичных газов [ppm или мг/м³].


ПРИМЕЧАНИЕ: Единицы измерения токсичного газа можно изменить только с помощью программного обеспечения MSA Link.

**Заданные пороги срабатывания сигналов тревоги**


Отображаются установленные пороги сигнализации для всех установленных и включенных датчиков.


Отображаются нижние [LOW], а затем верхние [HIGH] пороги срабатывания сигнализации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пороги срабатывания сигнализации можно изменить вручную при помощи меню настройки или программного обеспечения MSA Link.

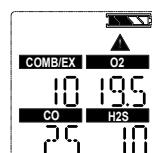**Заданные значения порогов срабатывания сигнализации по КС3 [STEL] и СС3 [TWA]**


Отображаются предварительно установленные КС3 [STEL] и СС3 [TWA] для установленных и включенных датчиков.

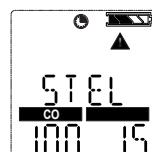

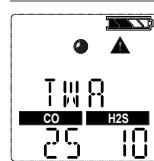

Значения концентраций газов в калибровочной газовой смеси

Отображаются предварительно установленные калибровочные значения для установленных и включенных датчиков.

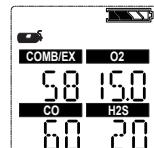

Время и дата

Дата отображается в формате месяц-день-год.

ПРИМЕЧАНИЕ: При полном разряде батареи время и дата сбрасываются. Во время запуска пользователю предлагается ввести время и дату.

Если информация о времени и дате отсутствует, значения сбрасываются на

[Янв-01-2008] и выставляется время [00:00].



Дата последней калибровки и дата очередной [планируемой] калибровки

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти опции можно настроить при помощи программного обеспечения MSA Link. Если данные опции не установлены, эти страницы не отображаются.

- По умолчанию, дата последней калибровки включена.
- По умолчанию, дата плановой калибровки отключена.



Настройка по чистому воздуху [FAS]


Открывается страница настройки по чистому воздуху.



Настройка по чистому воздуху [FAS]

Настройка по чистому воздуху служит для калибровки нулевых показаний прибора.

Настройка по чистому воздуху имеет определенные ограничения. Нулевое значение любого датчика, если оно находится за пределами данных ограничений, не будет регулироваться при помощи команды настройки по чистому воздуху.

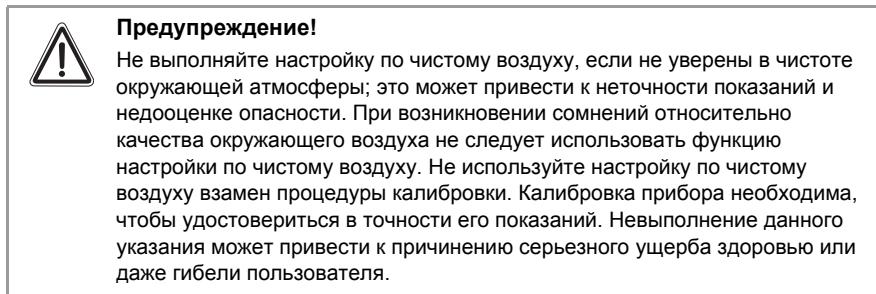

Если цикл зарядки батареи прерывается до завершения [4 часа для полностью разряженной батареи], подождите 30 минут, пока стабилизируется внутренняя температура прибора, а затем выполните калибровку по свежему воздуху.

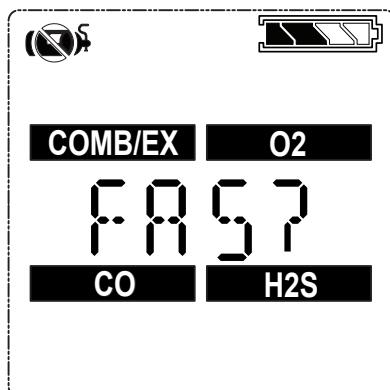


Рис. 3 Настройка по чистому воздуху

Если эта опция включена, на приборе отображается "FAS?" [Настроить по окружающему воздуху?] – предложение выполнить настройку по окружающему воздуху.

- (3) Для отмены настройки по чистому воздуху нажмите кнопку ▲.
 - ▷ Настройка по чистому воздуху пропускается, и прибор переключается на страницу измерений [главную страницу].
- (4) Чтобы выполнить настройку по чистому воздуху, в течение 10 секунд нажмите кнопку **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].
 - ▷ Запустится настройка по чистому воздуху.
 - ▷ На экране отображаются символ отсутствия газа, мигающие песочные часы и показания всех включенных газовых датчиков.
 - ▷ По окончании калибровки по чистому воздуху выводится сообщение "FAS OK" [НАСТРОЙКА УСПЕШНА] или "FAS ERR" [ОШИБКА НАСТРОЙКИ], а также флаги датчиков, оказавшихся вне пределов настройки по чистому воздуху. Показания всех датчиков, которые находятся в пределах настройки по чистому воздуху, будут установлены на нуль.


3.3 Режим измерения [нормальная работа]

В режиме измерения можно проверить минимальные и пиковые показания, прежде чем выполнять сброс значений КСЗ и ССЗ или калибровку подачей контрольной газовой смеси либо калибровку нуля.

Из страницы режима измерения можно перейти на следующие страницы:


Страница проверки работоспособности с помощью смеси газов [BUMP TEST]

На данной странице можно выполнить проверку работоспособности прибора с помощью контрольной газовой смеси.

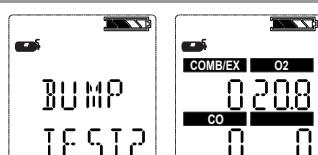


Страница пиковых значений

На данной странице отображаются пиковые показания для всех датчиков.

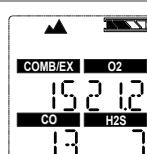

Страница минимальных значений [Min]

На данной странице отображаются минимальные показания датчика кислорода.

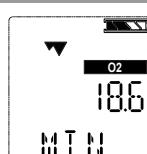


Страница кратковременного среднего значения воздействия [КСЗ - STEL]

На данной странице отображаются расчетные значения КСЗ.



Страница среднесменного значения воздействия [CCЗ - TWA]

На данной странице отображаются расчетные значения ССЗ.

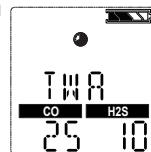


Страница времени/даты

На данной странице отображаются фактические настройки времени и даты.



Сигнализация неподвижности [дополнительно]

На данной странице можно включить или отключить функцию сигнализации неподвижности.

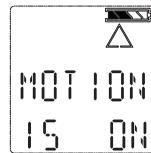

При помощи этих трех кнопок осуществляется перемещение по каждому из подменю в восходящей/нисходящей последовательности.

Подробные инструкции относительно навигации по этим страницам см. в главе 2.5 и Приложениях.

3.4 Настройка прибора

Доступ к меню настройки – только при включении прибора с одновременным нажатием и удержанием кнопки ▲.

Данный режим можно активировать только при включении прибора.

Операция выполняется следующим образом:

- (1) Нажмите и удерживайте кнопку ▲ во время включения прибора.
 - Для ввода пароля настройки нажмите кнопки ▲ и ▼. Пароль по умолчанию: "672".
- (2) Для входа в меню настройки нажмите кнопку **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].
 - Пароль неправильный: прибор переходит в режим измерения.
 - Пароль правильный: прибор входит в режим настройки / три коротких звуковых сигнала.



Пароль можно изменить при помощи программного обеспечения MSA Link.

В режиме настройки:

- Для сохранения выбранных значений или перехода к следующей странице нажмите кнопку **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].
- Для увеличения значения на единицу, выделения или отмены выделения нажмите кнопку ▲.
- Для увеличения значения на 10 нажмите и удерживайте нажатой кнопку ▲.
- Для уменьшения значения на единицу, выделения или отмены выделения нажмите кнопку ▼.
- Для уменьшения значения на 10 нажмите и удерживайте нажатой кнопку ▼.

Доступ к следующим опциям – нажатием кнопок ▼ и ▲:

- Настройка датчика [**SENSOR SETUP**]
- Настройка калибровки [**CAL SETUP**]
- Настройка сигнализации [**ALARM SETUP**]
- Настройка времени и даты [**TIME SET**]
- ВЫХОД

Настройка датчиков

Каждый датчик можно включить или отключить.

Подробнее см. на блок-схемах [→ глава 8.5].

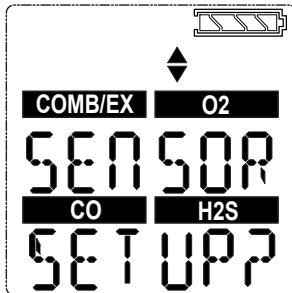


Рис. 4 Настойка датчиков

- (1) Чтобы пропустить настройку, нажмите кнопку ▼ или ▲; иначе, продолжите, следуя изложенными ниже инструкциями.
- (2) Для входа в подменю нажмите кнопку **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].
- (3) Внесите изменения, воспользовавшись кнопкой ▼ или ▲, и подтвердите изменения нажатием кнопки **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].
- (4) Повторите процедуру для остальных датчиков.
- (5) После настройки последнего датчика перейдите к настройке калибровки.

Настройка калибровки

Пользователь может изменять и устанавливать калибровочные значения для каждого датчика.

Существует также возможность выбрать, отображать ли страницу очередной плановой калибровки, и задать число дней до следующей плановой калибровки.

Подробнее см. на блок-схемах [→ глава 8.5].

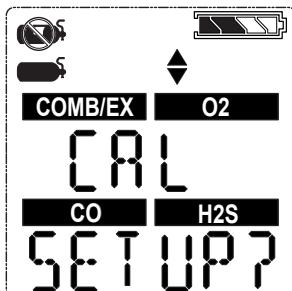


Рис. 5 Настойка калибровки

- (1) Чтобы пропустить настройку, нажмите кнопку ▼ или ▲; иначе, следуя изложенным ниже инструкциям.
- (2) Для входа в подменю нажмите кнопку **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].
 - ▷ Отображается концентрация калибровочного газа для первого датчика.
- (3) Измените значение, нажимая кнопку ▼ или ▲.
- (4) Сохраните значение нажатием кнопки **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].
 - ▷ Откроется страница настройки следующего датчика.
- (5) Повторите процедуру для остальных датчиков.
 - ▷ После настройки последнего датчика пользователю предлагаются выполнить плановую калибровку [CAL DUE].
- (6) Измените значение, нажимая кнопку ▼ или ▲.

Подтвердите выбор нажатием кнопки **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].
- (7) Если активировано напоминание о плановой калибровке, нажмите кнопку ▼ или ▲, чтобы ввести число дней
- (8) Подтвердите нажатием кнопки **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].
- (9) После подтверждения перейдите к настройке сигнализации.

Настройка сигнализации

Пользователь может включать и отключать все сигналы тревоги и изменять пороги срабатывания сигналов тревоги для каждого датчика.

Подробнее см. на блок-схемах [→ глава 8.9].

Пределы регулировки порогов сигнализации см. в главе 5.1. Верхний порог срабатывания сигнала тревоги можно установить только на значение, которое выше заданного нижнего порога.

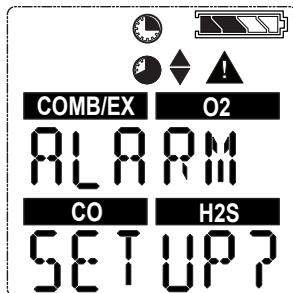


Рис. 6 Настройка сигнализации

- (1) Чтобы пропустить эту настройку, нажмите кнопку ▼ или ▲; иначе, продолжите, следуя изложенным ниже инструкциям.
- (2) Для входа в подменю нажмите кнопку **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].
- (3) Включите или выключите сигналы тревоги нажатием кнопки ▼ или ▲.

- (4) Подтвердите выбор нажатием кнопки **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].
 - ▷ Настройка нижнего порога срабатывания сигнала тревоги [LOW ALARM] для первого датчика.
- (5) Измените значение, нажимая кнопку ▼ или ▲.
- (6) Сохраните значение нажатием кнопки **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].
 - ▷ Настройка верхнего порога срабатывания сигнала тревоги [HIGH ALARM] для первого датчика.
- (7) Измените значение, нажимая кнопку ▼ или ▲.
- (8) Сохраните значение нажатием кнопки **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].
 - ▷ Настройка порога срабатывания сигнала тревоги при превышении предельно допустимого значения КСЗ [STEL ALARM] [только для датчиков токсичных газов].
- (9) Измените значение, нажимая кнопку ▼ или ▲.
- (10) Сохраните значение нажатием кнопки **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].
 - ▷ Настройка порога срабатывания сигнала тревоги при превышении предельно допустимого значения ССЗ [TWA ALARM] [только для датчиков токсичных газов].
- (11) Измените значение, нажимая кнопку ▼ или ▲.
- (12) Сохраните значение нажатием кнопки **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].
- (13) Повторите процедуру для остальных датчиков.
- (14) После настройки последнего датчика перейдите к настройке времени и даты.
60 % НКПР или 3,0 % об. метана – максимальное значение верхнего порога сигнализации, которое можно запрограммировать.
На короткое время сигнал тревоги можно отключить нажатием кнопки ▲. Но если концентрация газа, из-за которой сработала сигнализация, все еще присутствует, сигнал тревоги снова включится.

Настройка времени и даты

Данное субменю предназначено для настройки даты и времени.

Подробнее см. на блок-схемах [→ глава 8.10].

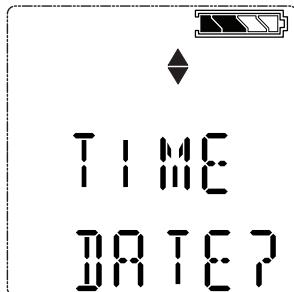


Рис. 7 *Настройка времени и даты*

- (1) Чтобы пропустить эту настройку, нажмите кнопку ▼ или ▲; или, продолжите, следуя изложенным ниже инструкциям.
- (2) Для входа в подменю нажмите кнопку **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].
- (3) Задайте месяц нажатием кнопки ▼ или ▲.
- (4) Подтвердите выбор месяца нажатием кнопки **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].
- (5) Повторите данную процедуру для дня, года, часов и минут.
 - ▷ По умолчанию, время отображается в 12-часовом формате.
 - ▷ Затем открывается экран **EXIT** [ВЫХОД].
- (6) После подтверждения этого экрана нажатием кнопки **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ] прибор выходит из режима настройки.
 - ▷ Если датчики еще не прогрелись, отображается обратный отсчет.
 - ▷ После этого прибор переключается в режим измерения.

3.5 Протоколирование данных

Подключение прибора к ПК

- (1) Включите прибор и совместите порт передачи данных на устройстве с ИК - адаптером, подключённым к.
- (2) При помощи программного обеспечения MSA Link выполните передачу данных с прибора.

Подробные инструкции приведены в документации MSA Link.

3.6 Проверка работоспособности

Проверка сигнализации

- Включите прибор. Убедитесь, что:
 - все сегменты ЖКД включаются мгновенно
 - вспыхивают сигнальные светодиоды
 - коротко звучит сирена
 - коротко срабатывает вибрационный сигнал.

3.7 Светодиод безопасности

Прибор имеет встроенный зеленый светодиод безопасности [SAFE LED]. Данный зеленый светодиод безопасности вспыхивает каждые 15 секунд при следующих условиях:

- функция светодиода безопасности включена
- прибор находится в режиме измерения [нормальная работа]
- Концентраци горючих газов составляет 0% НКПР или 0,00% CH₄
- Концентраци кислорода [O₂] составляет 20,8%
- Концентраци угарного газа [CO] составляет 0 ppm или mg/m³
- Концентраци сероводорода [H₂S] составляет 0 ppm или 0 mg/m³
- не сработала сигнализация ни по одному из порогов [низкое или высокое значение]
- аккумулятор газоанализатора находится в рабочем состоянии [отсутствуют предупреждение или сигнализация о разряде батареи]
- Концентрации CO, H₂S, среднего кратковременного и среднесменного воздействия и составляют 0 ppm или 0 mg/m³.

3.8 Тестирование с помощью смеси газов



Внимание!

Выполните проверку подачей контрольной газовой смеси, чтобы убедится в работоспособности прибора. Невыполнение данного тестирования может привести к причинению серьезного ущерба здоровью или даже смерти пользователя.

Частота проведения тестирования часто определяется государственными или корпоративными нормами. Однако, проверка перед каждым использованием является общепринятой мерой по обеспечению техники безопасности и, таким образом, рекомендацией MSA.

Этот тест позволяет быстро проверить функционирование газовых датчиков. Выполняйте полную калибровку регулярно для обеспечения максимальной

точности измерения, а также сразу же в каждом случае, когда прибор не проходит тестирование с помощью смеси газов. Тестирование с помощью смеси газов можно провести, выполнив описанную ниже процедуру либо автоматически, при помощи испытательного стенда GALAXY GX2.


Оборудование

Информацию для заказа перечисленных ниже устройств Вы сможете найти в разделе о дополнительных принадлежностях.

- Баллон с контрольной газовой смесью для проверки калибровки
- Регулятор расхода 0,25 л/мин.
- Трубка Superthane Ester с внутр. диам. 1/8 дюйма
- Калибровочный колпачок

Выполнение тестирования с помощью смеси газов


- (1) Подсоедините регулятор к баллону с газом для проверки калибровки.
- (2) На экране измерения в нормальном режиме нажмите кнопку ▼. На экране отобразится: "BUMP TEST?"
[Выполнить тестирование с помощью смеси газов?].
- (3) Убедитесь, что отображаемые концентрации газов совпадают со значениями на баллоне с газом для проверки калибровки. Если показатели не совпадают, отрегулируйте значения при помощи меню настройки калибровки.
- (4) Откройте клапан редуктора давления на баллоне с калибровочным газом.

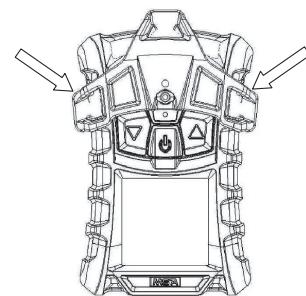

- (5) Нажмите кнопку **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ], чтобы начать тестирование с помощью смеси газов, затем откройте клапан регулятора. Песочные часы начнут мигать, и датчики отреагируют на газ.

- (6) Закройте клапан после проверки.

По окончании тестирования с помощью смеси газов прибор сразу же отображает "BUMP PASS" [Тестирование с помощью смеси газов прошло успешно] или "BUMP ERROR" [Ошибка тестирования с помощью газов], а также ярлыки датчиков, не прошедших тестирование. После этого прибор возвращается в режим измерения. Если прибор не проходит тестирование с помощью смеси газов, выполните калибровку, как описано в главе 3.9.

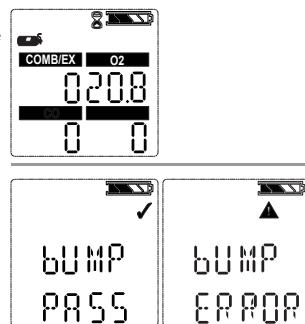

После успешного тестирования с помощью смеси газов, в режиме измерения, в течение 24 часов, отображается символ ✓.

3.9 Калибровка

Калибровку прибора можно выполнять вручную, следуя данной процедуре, или автоматически, при помощи проверочного стенда GALAXY GX2.

Калибровку следует выполнять при помощи регулятора расхода, установив расход на 0,25 литров в минуту.

Если цикл зарядки батареи прерывается до завершения [4 часа для полностью разряженной батареи], подождите 30 минут, пока стабилизируется внутренняя температура прибора, а затем выполните калибровку.




При нормальных условиях MSA рекомендует производить калибровку прибора не реже 1 раза в 6 месяцев, однако во многих государствах действуют иные нормативы. Сверьтесь с требованиями национального законодательства.

Настройка по чистому воздуху и калибровка нуля





Чтобы пропустить процедуру калибровки нуля и перейти непосредственно к процедуре калибровки при помощи калибровочного газа, нажмите кнопку ▲. Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 30 секунд, прибор, прежде чем вернуться в режим нормальной работы, предложит выполнить калибровку при помощи калибровочного газа [SPAN].

- (1) В режиме нормальной работы, нажмите кнопку ▲ и удерживайте ее нажатой в течение трех секунд.
- (2) Если выбрана опция блокирования калибровки, введите пароль.
 - ▷ Откроется экран калибровки нуля ZERO.

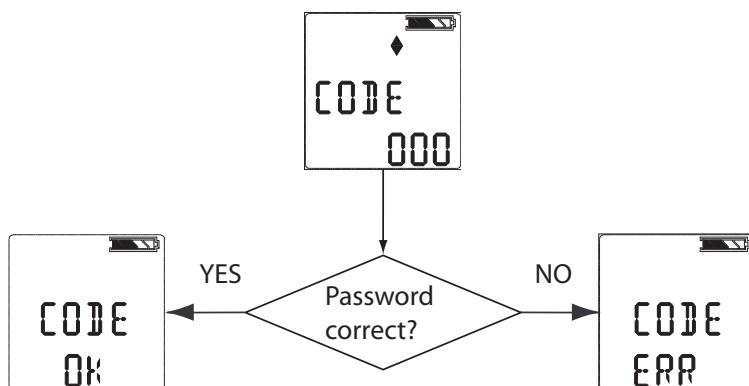

- Если опция блокирования калибровки НЕ выбрана:
 - ▷ Откроется экран ZERO.

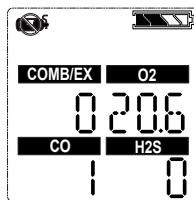
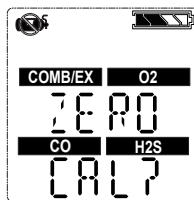


- (3) Когда прибор находится на свежем воздухе, нажмите кнопку ON/OFF [ВКЛ/ВЫКЛ], чтобы подтвердить открытие экрана калибровки нуля ZERO. Произойдёт сброс датчиков и калибровка нуля.



Для отмены настройки по чистому воздуху [FAS] нажмите кнопку ▲.
Подробнее см. в главе 3.2.

По окончании калибровки нуля прибор отображает "ZERO PASS" [Калибровка нуля прошла успешно] или "BUMP ERROR" [Ошибка калибровки нуля], а также флаги датчиков, не прошедших калибровку.

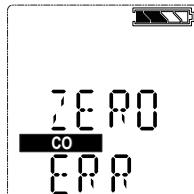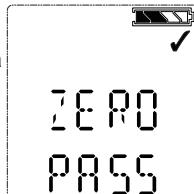

Во время калибровки нуля на инструменте также выполняется калибровка интервала датчика O₂ при 20,8% O₂ для свежего воздуха с регулировкой кривой калибровки по мере необходимости. Во время калибровки интервала на инструменте выполняется проверка точности датчика O₂ по известной концентрации газообразного кислорода без регулировки кривой калибровки.





Калибровка калибровочным газом



Чтобы пропустить процедуру калибровки при помощи калибровочного газа, нажмите кнопку ▲.




Если ни одна кнопка не нажата в течение 30 секунд, прибор возвращается в режим измерения.

- (1) После установки нуля отображается экран SPAN [калибровки с помощью калибровочного газа].
- (2) Подсоедините регулятор к баллону с газом для проверки калибровки.
- (3) Подайте на прибор соответствующий калибровочный газ.
- (4) Наденьте на прибор калибровочный колпачок.
 - ▷ Вставьте язычок калибровочного колпачка в паз прибора.
 - ▷ Нажмите калибровочный колпачок, как показано, чтобы установить его на прибор.
 - ▷ Нажмите оба боковых язычка вниз, на прибор, пока они не войдут внутрь.
 - ▷ Убедитесь, что калибровочный колпачок установлен правильно.
 - ▷ Подсоедините один конец трубы к калибровочному колпачку.
 - ▷ Подсоедините другой конец трубы к регулятору баллона [входит в калибровочный набор].

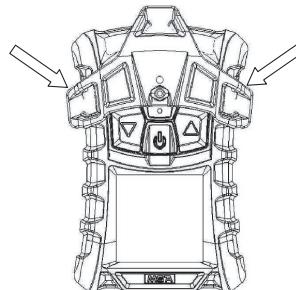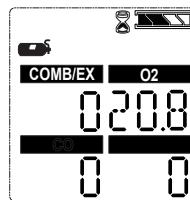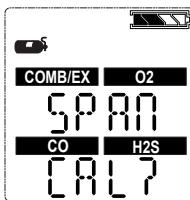

- (5) Откройте клапан редуктора давления на баллоне с калибровочным газом.
- (6) Для калибровки прибора [калибровочным газом] нажмите кнопку **ON/OFF** [ВКЛ/ВЫКЛ].
 - ▷ Светодиоды мигают
 - ▷ Начинается калибровка с использованием калибровочного газа [SPAN].
- (7) Закройте клапан после калибровки SPAN [Тестирование с помощью смеси газов].

- По окончании тестирования SPAN с помощью смеси газов прибор сразу же отображает «SPAN PASS» [Тестирование с помощью смеси газов прошло успешно] или «SPAN ERR» [Ошибка тестирования с помощью газов], а также ярлыки датчиков, не прошедших тестирование. После этого прибор возвращается в режим измерения.

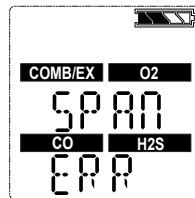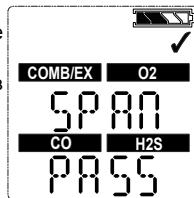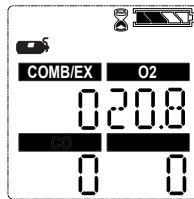

Если срок службы датчика близится к концу, надпись "SPAN PASS" дополняется символом предупреждения [♥]. Символ ♥, вместе с указанием типа газа, измеряемого датчиком с заканчивающимся сроком службы, мигают, при переходе в режим измерения, в течение 15 секунд. Далее символ ♥ отображается непрерывно.

Завершение калибровки

- (1) Закройте клапан на регуляторе давления.
- (2) Снимите калибровочный колпачок.

В ходе калибровки настраиваются показания исправных датчиков; датчики, не прошедшие калибровку, остаются с прежними значениями. Поскольку в анализаторе может оставаться калибровочный газ, после завершения калибровки может сработать сигнализация.

Сбой автокалибровки

Невыполнение калибровки с использованием калибровочного газа:

- Если прибор не может откалибровать один или более датчиков, откроется страница SPAN ERR [Ошибка тестирования с помощью газов] и сигнализация останется включенной, пока не будет нажата кнопка ▲.
- Выводится символ окончания срока службы датчика [значок сигнализации плюс ♥], свидетельствующий о том, что датчик выработал свой ресурс и подлежит замене. Это случается, если калибровка дважды закончилась неудачей.
- Прибор будет пребывать в состоянии тревоги до нажатия кнопки ▲.
- Значок сигнализации и символ ♥ остаются на дисплее до успешного окончания калибровки или замены неисправного датчика.



Приближение конца срока службы датчика – не единственная из возможных причин неудачи калибровки с использованием калибровочного газа. В случае неудачи калибровки с использованием калибровочного газа, необходимо, прежде чем заменять датчик, проверить наличие остатков газа в калибровочном баллоне, дату окончания срока годности газа, плотность установки калибровочного колпачка и т. п., а затем повторить калибровку.

4



Техобслуживание

При возникновении ошибок во время работы определите необходимые действия, из перечисленных ниже, используя отображаемые коды ошибок.



См. EN 60079-29-2 [Руководство по выбору, установке, использованию и обслуживанию аппаратуры, предназначеннной для обнаружения и измерения горючих газов или кислорода] и EN 45544-4 [Руководство по выбору, установке, использованию и обслуживанию электрической аппаратуры, используемой для прямого обнаружения и прямого измерения концентрации токсичных газов и испарений].

4.1 Поиск и устранение неполадок

Проблема	Описание	Действия по устранению
ERROR TEMP	Температура ниже -40°C или выше 75 С.	Перенесите прибор в место с нормальной температурой и выполните повторную калибровку. Обратитесь в MSA
ERROR EE	Ошибка памяти EEPROM [электрически стираемое программируемое ПЗУ]	Обратитесь в MSA
ERROR PRG	Ошибка флэш-памяти	Обратитесь в MSA
ERROR RAM	Ошибка оперативной памяти	Обратитесь в MSA
ERROR UNK	Неизвестная ошибка	Обратитесь в MSA
 LOW BATT	Предупреждение о низком заряде аккумулятора повторяется каждые 60 секунд.	Следует как можно раньше изъять прибор из эксплуатации и зарядить аккумулятор
 BATT ALARM	Аккумулятор полностью разряжен.	Прибор больше не реагирует на газ. Следует прекратить эксплуатацию прибора и перезарядить батарею.
ERROR CHARGE	Ошибка зарядки	Зарядка должна происходить при температуре от 10° С до 36° С. Если не удается устранить проблему, обратитесь в MSA
ERROR SENSOR	Отсутствует датчик	Убедитесь, что датчик установлен правильно
Прибор не включается	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
	Предупреждение от датчика	Заканчивается срок службы датчика
 & 	Сигнал тревоги от датчика	Срок службы датчика закончился. Замените датчик и выполните калибровку.

4.2 Процедура технического обслуживания на месте - замена и установка датчика



Предупреждение!

Осторожно снимите и вновь установите датчики, стараясь не повредить компоненты; в противном случае возможны негативные последствия для внутренней безопасности прибора, неправильные показания, и пользователю, полагающемуся на такое средство безопасности, грозят серьезные увечья или смерть.



Внимание!

Перед проведением работ на плате прибора, примите все меры по защите от статического электричества. В противном случае возможно повреждение электронных компонентов прибора электростатическим зарядом тела. Такие повреждения не покрываются гарантией. Заземляющие браслеты и наборы для заземления можно приобрести у поставщиков электронных компонентов.

Для установки датчика в прибор, еще не оснащенный полным комплектом датчиков, необходимо извлечь заглушку из гнезда корпуса ранее не использовавшегося датчика.



Когда корпус прибора открыт, не касайтесь внутренних деталей металлическими/проводящими предметами или инструментами.

Это может привести к повреждению прибора.

- (1) Убедитесь в том, что прибор выключен.
- (2) Вывернув четыре винта, осторожно снимите переднюю часть корпуса, обратив внимание на расположение уплотнения датчиков.
- (3) Аккуратно извлеките и должным образом отправьте в отходы датчик, подлежащий замене.
 - ▷ Пальцами, без использования инструментов, осторожно извлеките датчик токсичных газов, горючих газов или кислорода, осторожно их расшатывая и одновременно вынимая из гнезда, без перекосов.
- (4) Тщательно совместите контактные контакты нового датчика с гнездами печатной платы и плотно его вставьте его.
 - ▷ Убедитесь, что язычок датчика совмещен с пазом в верхней части держателя.
 - ▷ Вставьте датчик токсичных газов, разместив его с левой стороны держателя датчика.
 - ▷ Вставьте датчик O₂, разместив его с правой стороны держателя датчика.
 - ▷ Вставьте датчик горючих газов, разместив его в центре держателя.
 - ▷ Если необходимость в установке какого-либо датчика отсутствует, убедитесь в том, что вместо него надлежащим образом установлена заглушка.

- (5) Установите на место лицевую панель корпуса.
- (6) Вверните винты.
- (7) Включите прибор.

В случае установки аналогичного датчика:	В случае установки датчика другого типа или отключения данного канала:
<ul style="list-style-type: none">- Произойдет обычный запуск прибора.- Прибор автоматически определяет установку нового датчика и выводит надпись «SENSOR DSCVRY» [ОБНАРУЖЕНИЕ ДАТЧИКА].	<ul style="list-style-type: none">- Прибор автоматически обнаруживает изменение и выводит надпись «SENSOR CHANGE» [ЗАМЕНА ДАТЧИКА].- Выводится запрос: «ACCEPT?» [ПРИНЯТЬ?]. <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"><p>▷ Нажмите кнопку ▼, чтобы принять замену, или ▲ – чтобы отклонить.</p><p>▷ Перейдите к процедуре настройки датчиков и включите соответствующий датчик [→ глава 3.4].</p></div>

- (8) После стабилизации датчиков выполните калибровку прибора.

**Опасно!**

Калибровка необходима после установки датчика; в противном случае корректность работы прибора не гарантируется, и использование такого прибора может привести к серьезному ущербу для здоровья или даже к смерти пользователя.



Подождите не менее 30 минут, пока датчики стабилизируются при комнатной температуре, а затем выполните калибровку [→ глава 3.9].

4.3 **Очистка**

Регулярно очищайте прибор снаружи, используя только влажную ткань. Не применяйте чистящих средств, многие из которых содержат силиконы, способные повредить датчик горючих газов.

4.4 **Хранение**

Когда прибор не используется, храните его в безопасном сухом месте при температуре от 18°C до 30°C. Всегда перед использованием, если прибор находился на хранении, выполняйте его калибровку.

4.5 **Комплект поставки**

Упакуйте прибор в оригинальную упаковку с соответствующим набивочным материалом. Если оригинальная упаковка отсутствует, ее можно заменить эквивалентным контейнером.

5 Технические данные

Масса	224 г [прибор с батареей и крепежной скобой]
Габаритные размеры [Д x Ш x В]	112 x 76 x 33 мм – без крепежного зажима
Сигнализация	Четыре сигнальных светодиода, светодиод состояния зарядки, звуковой и вибрационный сигналы
Громкость звуковой сигнализации	Как правило, 95 дБА на расстоянии 30 см
Дисплей	LCD [ЖК]-дисплей
Батарея	Литий-полимерная аккумуляторная батарея. Запрещается заряжать литий-полимерную аккумуляторную батарею во взрывоопасной зоне.
Время работы прибора	24 часа при 25 °C
Время зарядки	≤ 4 часов Максимальное безопасное напряжение при подзарядке $U_m = 6,7$ В постоянного тока
Время прогрева	2 мин.
Температурный диапазон	от -20°C до 60°C Для измерения содержания окиси углерода и сероводорода от -20°C до 60°C Для измерения содержания кислорода, метана, пропана, пентана и водорода — сертифицированные показатели ATEX от -40°C до 60°C Для обеспечения искробезопасности придерживайтесь диапазона температур от 10°C до 35°C при зарядке батареи
Влажность	15 % – 90 % относительной влажности, без конденсации 5 % – 95 % относительной влажности, кратковременно
Интервал атмосферных давлений	От 800 до 1200 миллибар
Класс защиты от пыли и брызг	IP 67
Методы измерения	Горючие газы: Кatalитический датчик Кислород: Электрохимический датчик Токсичные газы: Электрохимический датчик

	Горючие газы	O ₂	CO	H ₂ S
Диапазон измерений	0–100% НКПР 0–5,00% об. CH ₄	0–30 об. %	0–1999 ppm 0–1999 mg/m ³	0–200 частей на миллион 0–284 mg/m ³
	H ₂ S-LC 0–100 ppm	NO ₂ 0–50 ppm	SO ₂ 0–20 ppm	

Технические и рабочие характеристики специализированных датчиков EX-H и EX-M такие же, как и для стандартного датчика EX.



Преобразование из ppm в mg/m³ рассчитывается для температуры 20°C и атмосферного давления.

5.1 Установленные на заводе пороги и уставки сигнала тревоги



См. точные уровни для подачи аварийного сигнала в сертификате газоанализатора или сертификате калибровки, так как они зависят от национальных стандартов.

Датчик	Нижний порог [LOW]	Верхний порог [HIGH]	КСЗ [STEL]	ССЗ [TWA]
Ex	10% НКПР	20% НКПР	--	--
EX-H	10% НКПР	20% НКПР	--	--
EX-M [об. %]	0,5	1,0	--	--
H ₂ S-LC [ppm]	5	10	10	1
NO ₂ [ppm]	2	5	5	2
SO ₂ [ppm]	2	5	5	2
O ₂ [%]	19,5	23,0	--	--
CO [ppm]	25	100	100	25
H ₂ S [ppm]	10	15	15	10

Датчик	Минимальный порог сигнализации	Максимальный порог сигнализации	Значения автоматической калибровки
Ex	5%	60%	58%
EX-H	5%	60%	58%
EX-M [об. %]	0,1	3,0	2,5
H ₂ S-LC [ppm]	1	70	20
NO ₂ [ppm]	1	47,5	10
SO ₂ [ppm]	1	17,5	10
O ₂ [%]	5	24	15,0
CO [ppm]	10	1700	60
H ₂ S [ppm]	5	175	20

5.2 Рабочие характеристики

Горючий газ

Диапазон	От 0 до 100% НКПР или от 0 до 5% [по объему] CH ₄
Разрешение	1% НКПР или 0,05% [по объему] CH ₄
Воспроизводимость	3% НКПР в диапазоне от 0 до 50% НКПР или 0,15% CH ₄ в диапазоне от 0,00% до 2,50% CH ₄ [в нормальном диапазоне температур]
	5% НКПР, в диапазоне от 50% до 100% НКПР или 0,25% CH ₄ в диапазоне от 2,50% до 5,00% CH ₄ [в нормальном диапазоне температур]
	5% НКПР, в диапазоне от 0% до 50% НКПР или 0,25% CH ₄ в диапазоне от 0,00% до 2,50% CH ₄ [в расширенном диапазоне температур]
	8% НКПР, в диапазоне от 50% до 100% НКПР или 0,4% CH ₄ в диапазоне от 2,50% до 5,00% CH ₄ [в расширенном диапазоне температур]
Время отклика	90% окончательного показания через 15 с или менее [пентан] и 10 с [метан] [в нормальном диапазоне температур]

Горючий газ — факторы перекрестного влияния для общей калибровки с использованием баллона с калибровочной газовой смесью (Арт. № 10053022)

Горючий газ	Калибровка по метану	Калибровка по имитанту пентана
	1,45 об. % CH ₄ установить 33% НПКР	1,45 об. % CH ₄ Установить 58% НКПР ацетона
Ацетон	1,09	0,62
Ацетилен	1,07	0,61
Бутан	1,37	0,79
Циклогексан	1,94	1,11
Диэтиловый эфир	1,43	0,82
Этан	1,27	0,73
Этанол	1,16	0,66
Этилен	1,09	0,62
Бензин	1,63	0,93
н-гексан	1,86	1,06
Водород	0,98	0,56
изобутан	1,63	0,93
Изопропанол	1,55	0,88
Метан	1,00	0,57
Метанол	0,93	0,53
Метилэтилкетон	1,69	0,97
Нонан	4,48	2,56
Нонан при использовании датчика EX-H	3,03	1,73
Пентан	1,90	1,00
Пропан	1,39	0,79
Толуол	1,14	0,93
Ксилол	2,09	1,19
изобутан	4,83	2,76
Ксилол при использовании датчика EX-H	3,57	2,04

Примечания по чувствительности

- (1) Некоторые соединения могут уменьшать чувствительность датчика горючих газов, искажая или замедляя каталитический процесс или вследствие полимеризации на каталитической поверхности.
- (2) Для получения правильного значения %НКПР нужно умножить отображаемое значение %НКПР на указанный выше коэффициент преобразования.
- (3) Этот коэффициент преобразования нужно использовать только для известного горючего газа.
- (4) Все коэффициенты определены на основании уровней 100% НКПР в соответствии с требованиями МЭК (IEC),
 - ▷ например, метан 100% НКПР = 4,4 об. %,
 - ▷ пентан 100% НКПР = 1,1 об. %,
 - ▷ пропан 100% НКПР = 1,7 об. %.
- (5) Эти коэффициенты преобразования являются типовыми. Для отдельных блоков эти значения могут отличаться на $\pm 25\%$.
- (6) Результаты можно использовать только для справки. Для более точных измерений прибор нужно калибровать по нужному газу.
- (7) Коэффициенты преобразования для стандартного датчика EX и специализированных датчиков EX-H и EX-M одинаковы, за исключением EX-H и нонана и о-ксилола. Поэтому коэффициенты преобразования для этих двух видов испарений специально указаны в таблице.

Кислород

Датчик кислорода имеет встроенную схему температурной компенсации. Однако при резких перепадах температуры показания концентрации кислорода могут дрейфовать. Для минимизации данного эффекта калибруйте нуль на приборе при температуре, отличающейся от температуры на рабочем месте не более чем на 30 °C.

Диапазон	От 0 до 30 % [по объему] O ₂
Разрешение	0,1 % [по объему] O ₂
Воспроизводимость	0,7 % [по объему] O ₂ при 0-30 % [по объему] O ₂
Время отклика [90% окончательного показания]	<10 секунд [в нормальном диапазоне температур]
Перекрестная чувствительность датчика	Датчик кислорода не имеет общих показателей перекрестной чувствительности.

Угарный газ

Данные представлены в виде значений в миллионных долях [ppm], полученных путем подачи контрольного газа.

Диапазон	0—1999 ppm [0—1999 мг/м ³] CO
Разрешение	1 ppm [1,2 мг/м ³] CO для показателей 0—1999 ppm
Воспроизводимость	±5 ppm [5,8 мг/м ³] CO или 10 % от показания, используется большее значение [в нормальном диапазоне температур]
	±10 ppm [11,6 мг/м ³] CO или 20 % от показания, используется большее значение
Время отклика	90% окончательного показания через 15 с или менее [в нормальном диапазоне температур]

Применяемый калибровочный газ	Применяемая концентрация [частей на миллион]	Канал CO % Перекрестная чувствительность
Сероводород [H ₂ S]	40	0
Угарный газ [CO]	100	100
Окись азота [NO]	50	84
Двуокись азота [NO ₂]	11	0
Двуокись серы [SO ₂]	9	-4
Хлор [Cl ₂]	10	0
Циановодород [HCN]	30	-5
Аммиак [NH ₃]	25	0
Толуол	53	0
Изопропанол	100	-8
Водород [H ₂]	100	48

Сероводород

Диапазон	0–200 частей на миллион [от 0 до 284 мг/м ³] H ₂ S
Разрешение	1 ppm [1,4 мг/м ³] H ₂ S, в интервале от 3 до 200 ppm [от 4,3 до 284 мг/м ³] H ₂ S
Воспроизводимость	± 2 ppm [2,8 мг/м ³] H ₂ S или 10% от показания, используется большее значение [нормальный температурный диапазон] от 0 до 100 ppm [от 0 до 142 мг/м ³] H ₂ S,
	± 5 ppm [7,1 мг/м ³] H ₂ S или 10% от показания, используется большее значение
Время отклика	90% окончательного показания через 15 с или менее [в нормальном диапазоне температур]

Применяемый калибровочный газ	Применяемая концентрация [частей на миллион]	Канал H ₂ S % Перекрестная чувствительность
Сероводород [H ₂ S]	40	100
Угарный газ [CO]	100	1
Окись азота [NO]	50	25
Двуокись азота [NO ₂]	11	-1
Двуокись серы [SO ₂]	9	14
Хлор [Cl ₂]	10	-14
Циановодород [HCN]	30	-3
Аммиак [NH ₃]	25	-1
Толуол	53	0
Изопропанол	100	-3
Водород [H ₂]	100	0

Низкая концентрация сернистого водорода (H₂S-LC)

Диапазон	0—100 ppm H ₂ S
Разрешение	0,1 ppm H ₂ S
Воспроизводимость	±0,2 ppm H ₂ S или 10% показателя, используется большее значение [нормальный температурный диапазон]
	±0,5 ppm H ₂ S или 20% показателя, используется большее значение [расширенный температурный диапазон]
Время отклика (типовое)	90% окончательного значения в течение < 15 с [нормальный температурный диапазон]

Диоксид азота

Диапазон	0—50 ppm NO ₂
Разрешение	0,1 ppm NO ₂
Воспроизводимость	±1 ppm NO ₂ или 10% показателя, используется большее значение [нормальный температурный диапазон]
	±2 ppm NO ₂ или 20% показателя, используется большее значение [расширенный температурный диапазон]
Время отклика (типовое)	90% окончательного значения в течение < 20 с [нормальный температурный диапазон]

двуокись серы

Диапазон	0—20 ppm SO ₂
Разрешение	0,1 ppm SO ₂
Воспроизводимость	±1 ppm SO ₂ или 10% показателя, используется большее значение [нормальный температурный диапазон]
	±2 ppm SO ₂ или 20% показателя, используется большее значение [расширенный температурный диапазон]
Время отклика (типовое)	90% окончательного значения в течение < 20 с [нормальный температурный диапазон]

5.3 Патенты на датчики XCell

Датчик горючих газов	Арт. № 10106722	Патентная заявка
Датчик O ₂	Арт. № 10106729	Патентная заявка
Датчик CO/H ₂ S	Арт. № 10106725	Патентная заявка

6 Сертификация

Разрешения на применение данного прибора указаны на его этикетке.

США и Канада

США



Разрешения на применение конкретного прибора
указаны на его этикетке.

Канада



Разрешения на применение конкретного прибора
указаны на его этикетке.

Другие страны

Австралия/Новая Зеландия	TestSafe, Австралия Ex ia sa I IP67 [Зона 0] Ex ia sa IIC T4 IP67 [Зона 0] Ta = от 40 °C до +60 °C
IECEx	TestSafe, Австралия Ex ia I IP67 [Зона 0] Ex ia mb d IIC T4 IP67 [Зона 1] - если установлен датчик горючих газов XCell Ex ia IIC T4 IP67 [Зона 0] - если не установлен датчик горючих газов XCell Ta = от 40 °C до +60 °C

6.1 Маркировка, сертификаты и аттестаты согласно директиве 94/9/EC [ATEX]

Производитель: Mine Safety Appliances Company
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066 США

Изделие: ALTAIR 4X

Сертификат соответствия ЕС на FTZU 07 ATEX 0169 X
проведение типовых испытаний:

Тип защиты: EN 60079-0: 2009, EN 60079-1: 2007,
EN 60079-11: 2007, EN 60079-18: 2009

Характеристики EN 60079-26: 2007, EN 50303: 2000

Газ EN 60079-29-1: 2007 , EN 50104: 2002
EN 50104: 2002/A1, 2004, EN 50271: 2001

метан, пропан, пентан, водород, O₂

Маркировка:  II 1G Ex ia IIC T4 Ga
если не установлен датчик горючих газов XCell
II 2G Ex d ia mb IIC T4 Gb
I M1 Ex ia I Ma
Ta = от -40°C до +60°C
Um = 6,7 В

Номер уполномоченного
сертифицирующего органа: 0080

Год выпуска: См. маркировку
Серийный №: См. маркировку

Совместимость согласно Директиве 2008/67 EC [MED]

Сертификат соответствия ЕС на проведение типовых испытаний: 213.048, номер
уполномоченного органа: 0736

Электромагнитная совместимость согласно Директиве 2004/104/EC

EN 50270: 2006 Тип 2, EN 61000-6-3: 2007

Совместимость согласно Директиве 2006/66/EC

Показатели EN 45544-1: 1999, EN 45544-2: 1999

токсичных газов:

Свидетельство: FTZU 08 E 0034

Газ: CO, H₂S

6.2 Маркировка, сертификаты и утверждения согласно IECEx

Производитель: Mine Safety Appliances Company
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066 США

Изделие: ALTAIR 4X

Сертификат IECEx на проведение IECEx TSA 08.0013X
типовых испытаний:

Тип защиты: IEC 60079-0:2004, IEC 60079-1:2003
IEC 60079-11:2006

Характеристики нет

Маркировка:



Ex ia I IP67

Ex ia mb IIC T4 IP67

если установлен датчик горючих газов XCELL

Ex ia IIC T4 IP67

если не установлен датчик горючих газов XCELL

T_a = от -40°C до +60°C

U_m ≤ 6,7 В

7 Информация для заказа


Описание	Арт. №
Держатель-зажим из нержавеющей стали	10069894
Калибровочный баллон 58 л, смесь газов [1,45% CH ₄ , 15% O ₂ , 60 ppm CO, 20 ppm H ₂ S]	10053022
Универсальный электрический насос	10047596
Редуктор давления 0,25 л/мин	467895
Комплект для калибровки в сборе [колпачок, трубка, соединитель]	10089321
Североамериканский блок питания с зарядным разъемом	10092233
Глобальный блок питания с зарядным разъемом	10092938
Зарядная подставка с блоком питания [[Северная Америка]]	10087368
Зарядная подставка с блоком питания [Австралия]	10089487
Зарядная подставка с блоком питания [Европа]	10086638
Автомобильная зарядная подставка	10095774
Компакт-диск с программным обеспечением MSA Link	10088099
ИК адаптер JetEye с разъемом USB	10082834
Комплект для замены датчика горючих газов	10106722
Комплект для замены датчика O ₂	10106729
Комплект для замены двух датчиков CO/H ₂ S	10106725
Передняя часть корпуса со встроенными противопылевыми фильтрами [темно-серая]	10110030
Передняя часть корпуса со встроенными противопылевыми фильтрами [флуоресцентная]	10110029
Материнская плата с аккумуляторным блоком	10106621
ЖК-дисплей [дисплей, крепления zebra strips, винты]	10110061
Уплотнение датчиков, винты [4 шт.], саморезы [2 шт.]	10110062
Компакт-диск с руководством пользователя ALTAIR 4 x	10106623
Комплект для замены датчика горючих газов EX-M	10121212
Комплект для замены датчика горючих газов EX-H	10121211
Комплект для замены датчика H2S-LC/CO	10121213
Комплект для замены датчика CO/NO ₂	10121217
Комплект для замены датчика H2S/SO ₂	10121215




GALAXY GX2, QuickCheck и дополнительные принадлежности поставляются под заказ.

8 Приложение


8.1 Последовательность действий при включении [питания]

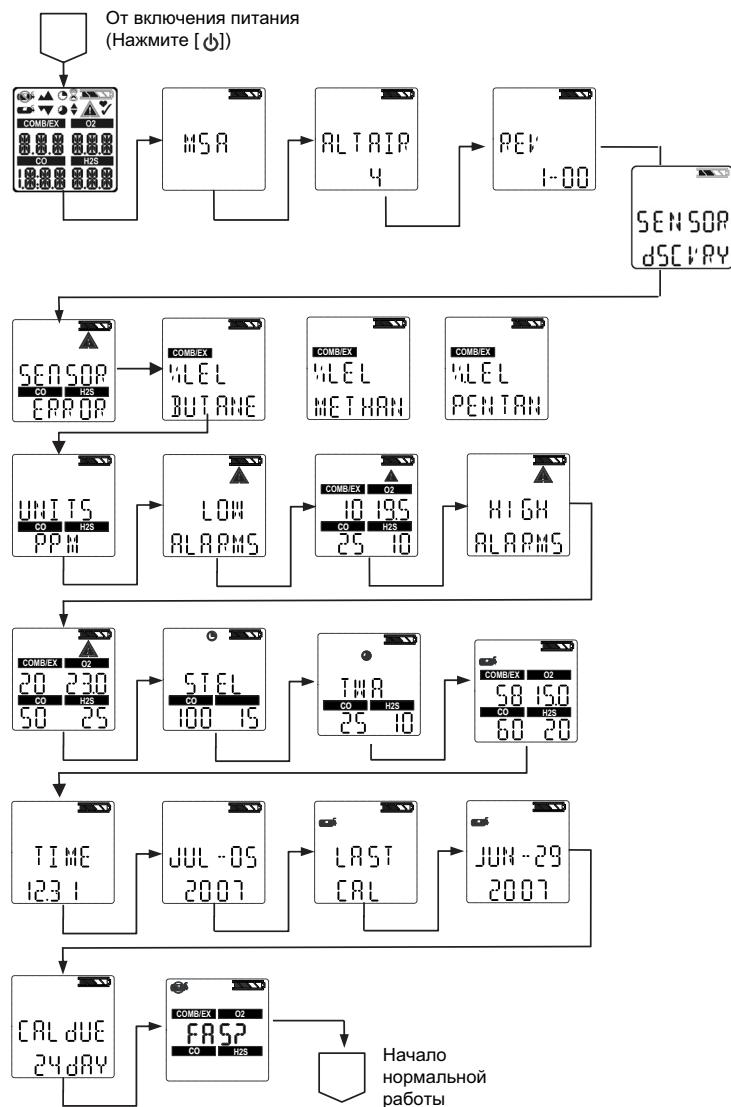


8.2 Настройка по чистому воздуху [FAS]

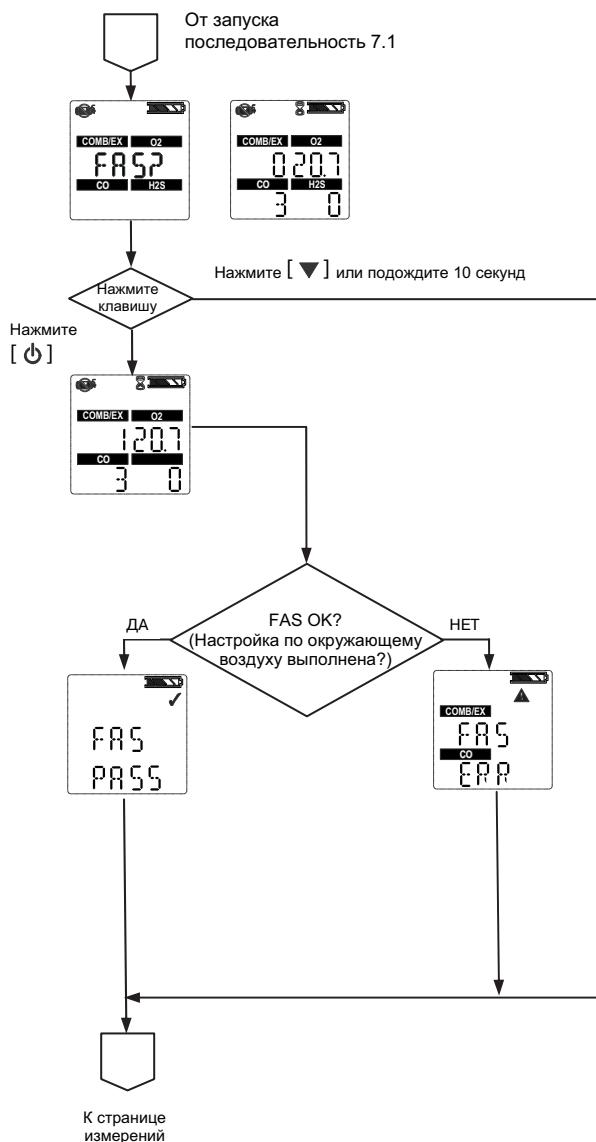


8.3 Элементы управления экраном сброса

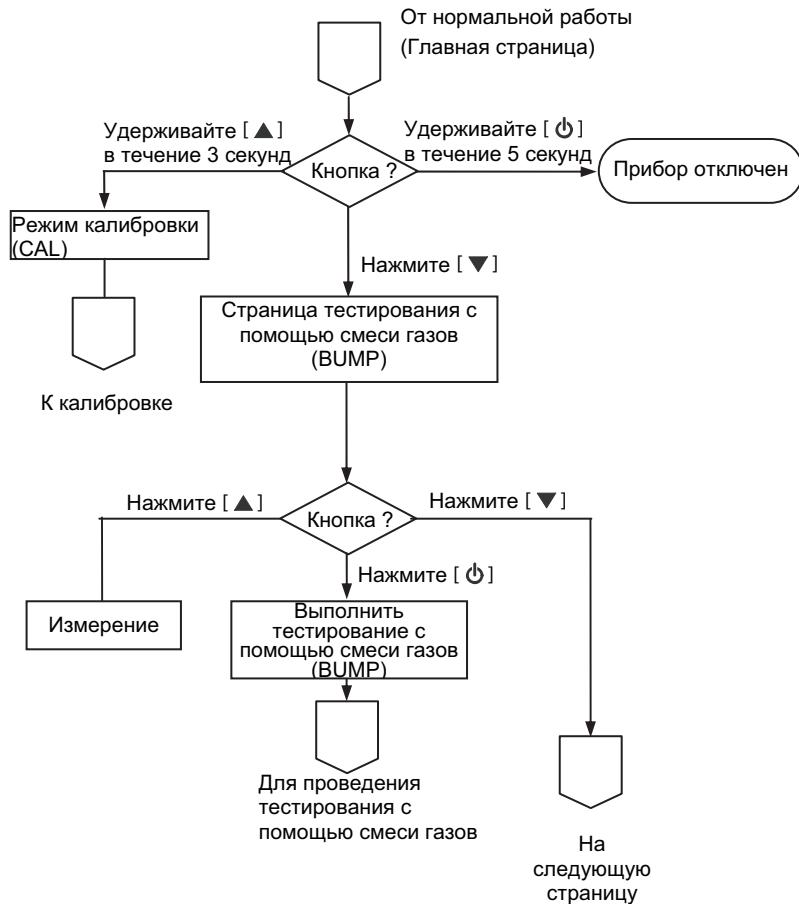


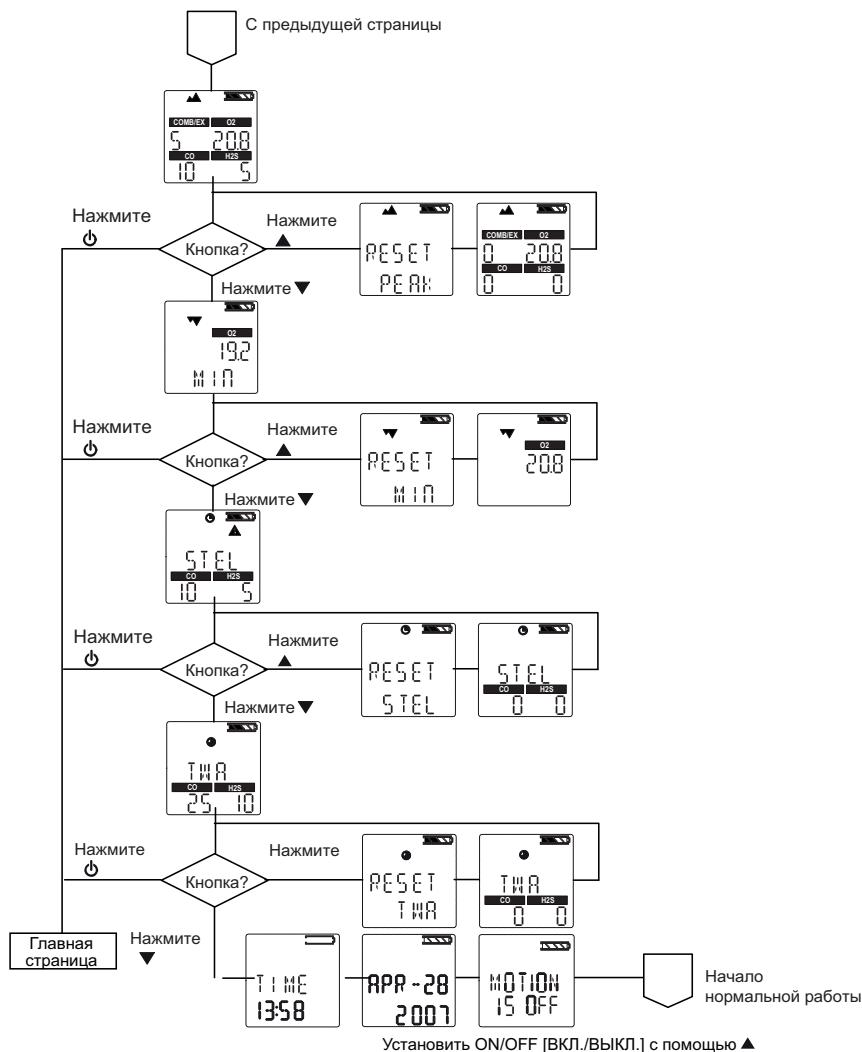


8.4 Тестирование с помощью смеси газов

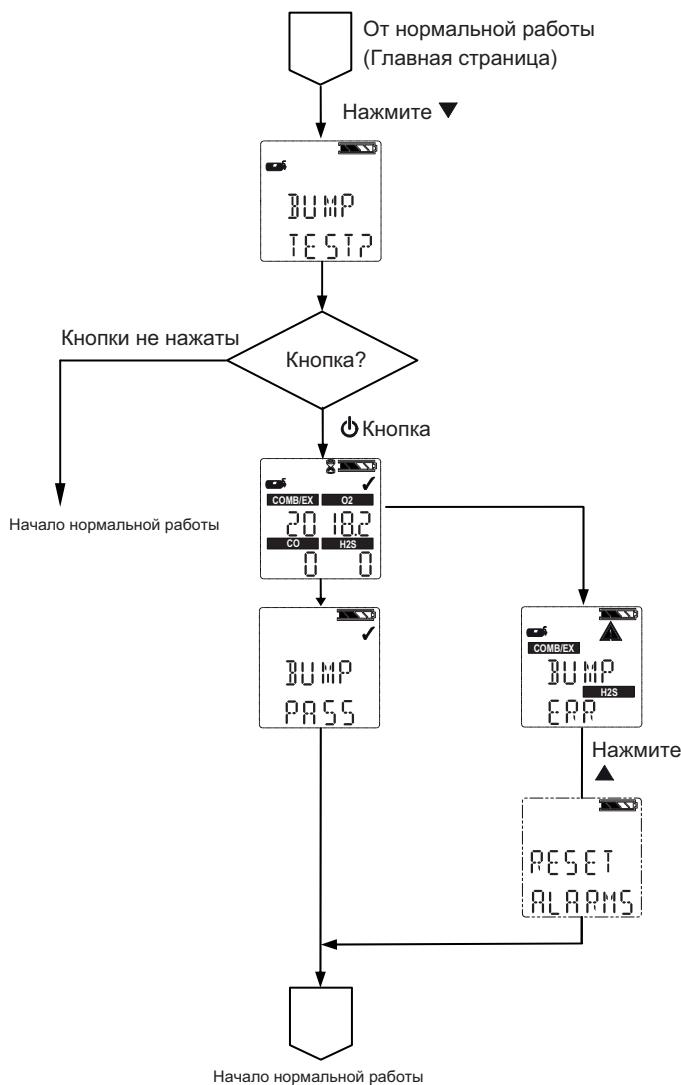


8.5 Калибровка

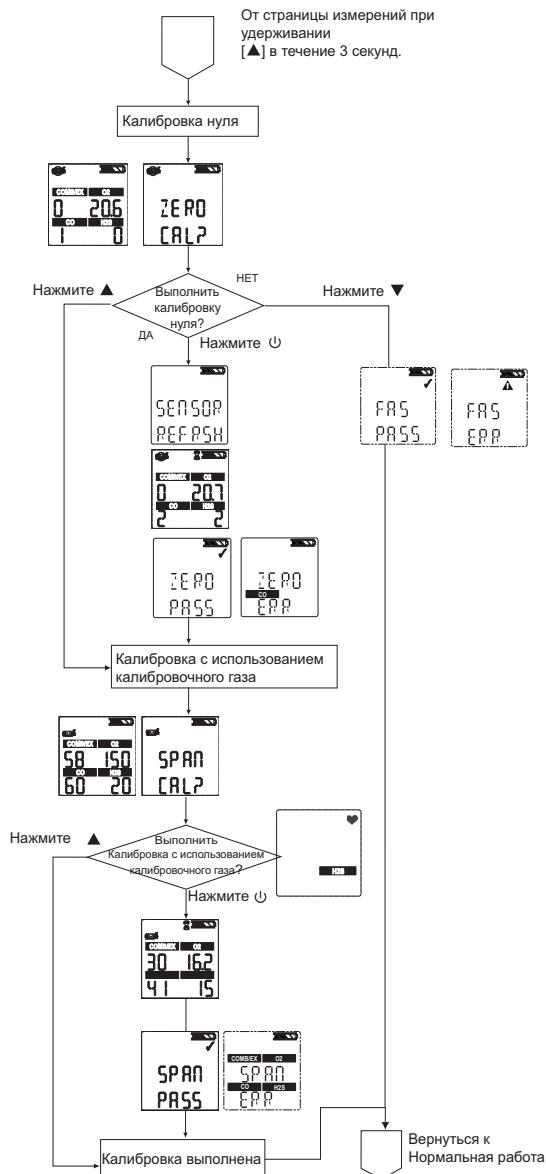


8.6 Настройка прибора

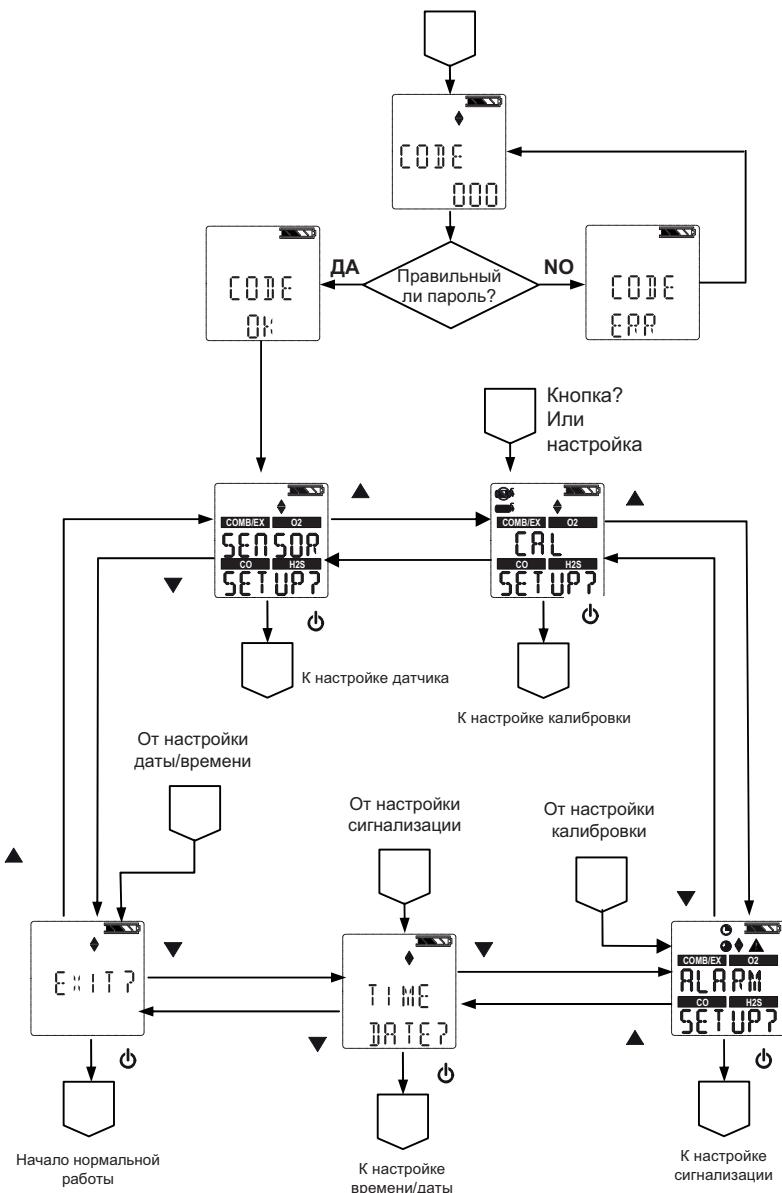


8.7 Настройка датчиков

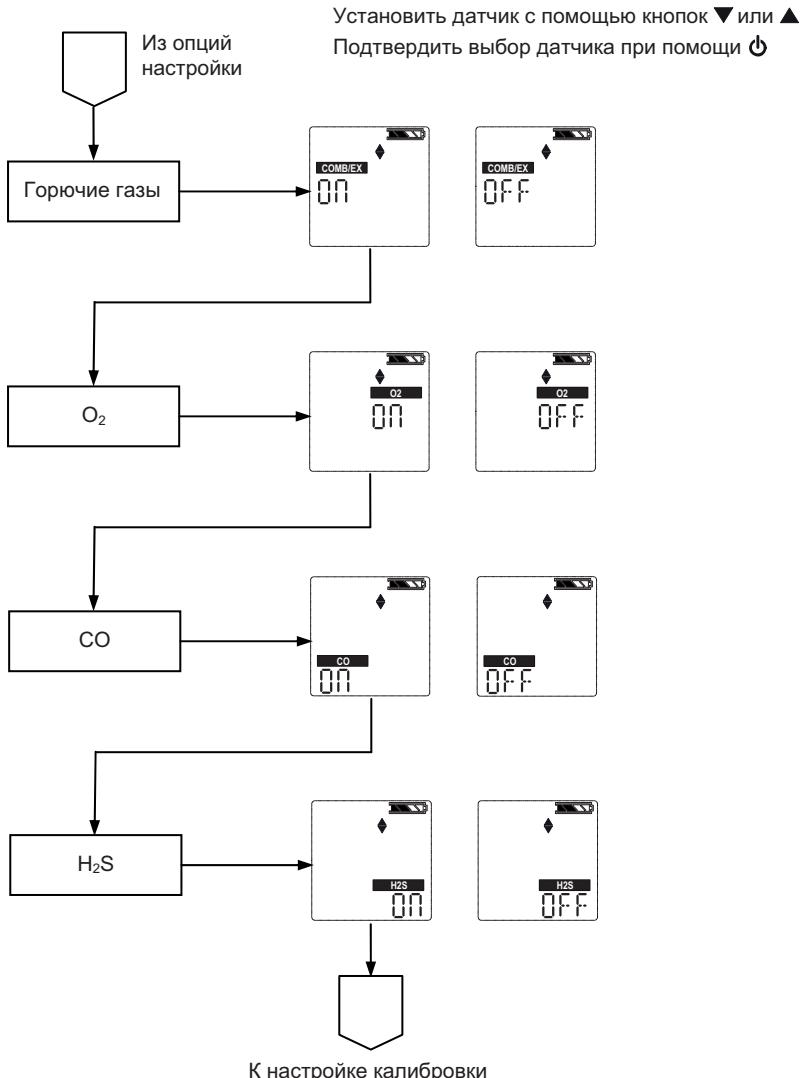

8.8 Настройка калибровки

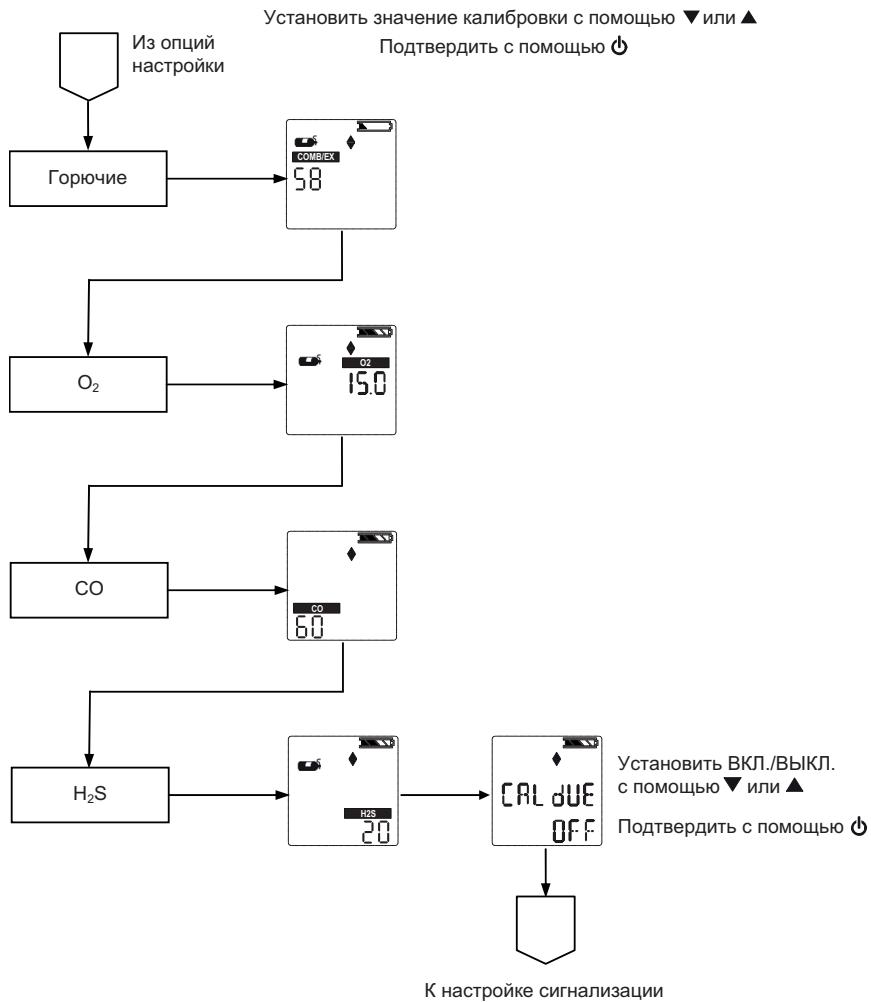

8.9 Настройка сигнализации

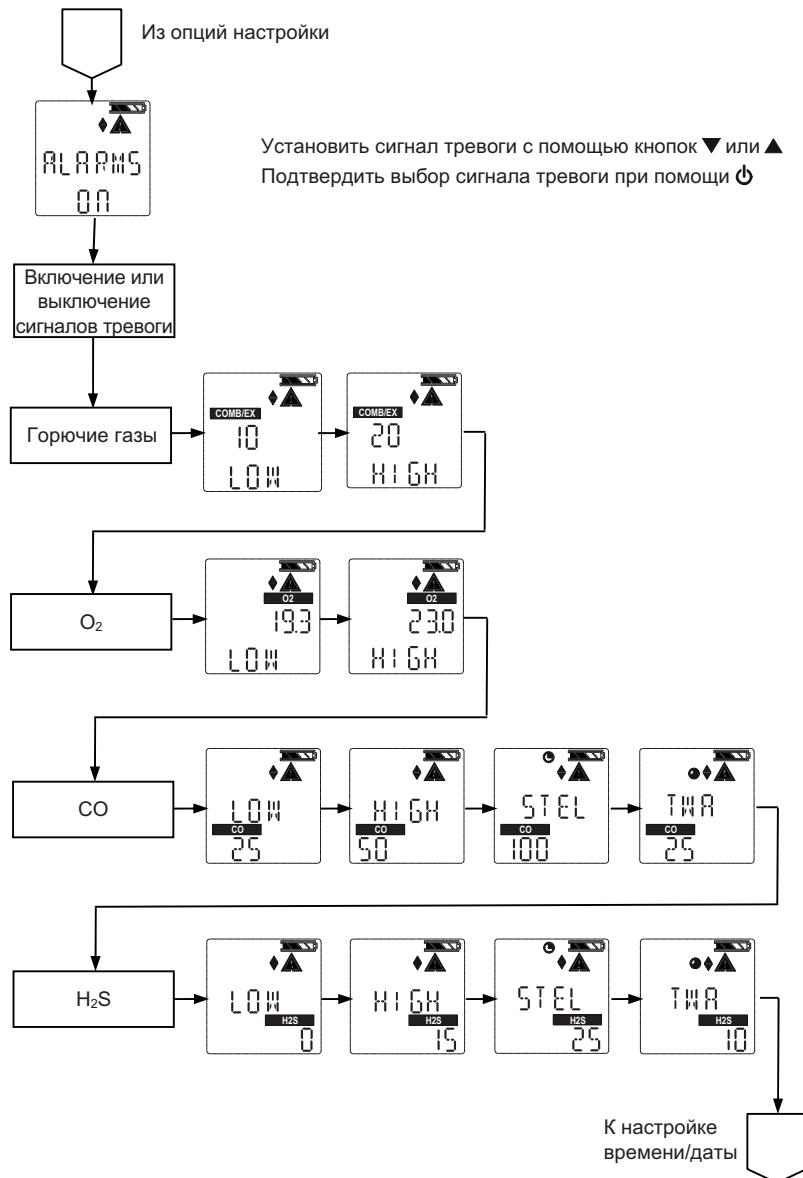

8.10 Настройка времени и даты



MSA in Europe

[www.MSA safety.com]

Northern Europe	Southern Europe	Eastern Europe	Central Europe
Netherlands MSA Nederland Kernweg 20 1627 LH Hoorn Phone +31 [229] 25 03 03 Fax +31 [229] 21 13 40 info.nl@MSAsafety.com	France MSA GALLET Zone Industrielle Sud 01400 Châtillon sur Chalaronne Phone +33 [474] 55 01 55 Fax +33 [474] 55 47 99 info.fr@MSAsafety.com	Poland MSA Safety Poland Sp. z o.o. Ul. Wschodnia 5A 05-090 Raszyn k/Warszawy Phone +48 [22] 711 50 00 Fax +48 [22] 711 50 19 info.pl@MSAsafety.com	Germany MSA AUER GmbH Thiemannstrasse 1 12059 Berlin Phone +49 [30] 68 86 0 Fax +49 [30] 68 86 15 17 info.de@MSAsafety.com
Belgium MSA Belgium N.V. Duwijkstraat 17 2500 Lier Phone +32 [3] 491 91 50 Fax +32 [3] 491 91 51 info.be@MSAsafety.com	Italy MSA Italiana S.p.A. Via Po 13/17 20089 Rozzano [MI] Phone +39 [02] 89 217 1 Fax +39 [02] 82 59 228 info.it@MSAsafety.com	Czech republic MSA Safety Czech s.r.o. Dolnojircanska 270/22b 142 00 Praha 4 - Kamyk Phone +420 241440 537 Fax +420 241440 537 info.cz@MSAsafety.com	Austria MSA AUER Austria Vertriebs GmbH Modecenterstrasse 22 MGC Office 4, Top 601 1030 Wien Phone +43 [0] 1 / 796 04 96 Fax +43 [0] 1 / 796 04 96 - 20 info.at@MSAsafety.com
Great Britain MSA (Britain) Limited Lochard House Linnet Way Strathclyde Business Park BELLSHILL ML4 3RA Scotland Phone +44 [16 98] 57 33 57 Fax +44 [16 98] 74 01 41 info.gb@MSAsafety.com	Spain MSA Española, S.A.U. Narcís Monturiol, 7 Pol. Ind. del Sudoeste 08960 Sant-Just Desvern [Barcelona] Phone +34 [93] 372 51 62 Fax +34 [93] 372 66 57 info.es@MSAsafety.com	Hungary MSA Safety Hungaria Francia út 10 1143 Budapest Phone +36 [1] 251 34 88 Fax +36 [1] 251 46 51 info.hu@MSAsafety.com	Switzerland MSA Schweiz Eichweg 6 8154 Oberglatt Phone +41 [43] 255 89 00 Fax +41 [43] 255 99 90 info.ch@MSAsafety.com
Sweden MSA NORDIC Kopparbergsgatan 29 214 44 Malmö Phone +46 [40] 699 07 70 Fax +46 [40] 699 07 77 info.se@MSAsafety.com		Romania MSA Safety Romania S.R.L. Str. Virgil Madgearu, Nr. 5 Ap. 2, Sector 1 014135 Bucuresti Phone +40 [21] 232 62 45 Fax +40 [21] 232 87 23 info.ro@MSAsafety.com	European International Sales [Africa, Asia, Australia, Latin America, Middle East]
MSA SORDIN Rörläggarvägen 8 33153 Värnamo Phone +46 [370] 69 35 50 Fax +46 [370] 69 35 55 info.se@MSAsafety.com		Russia MSA Safety Russia Походный проезд д.14. 125373 Москва Phone +7 [495] 921 1370 Fax +7 [495] 921 1368 info.ru@MSAsafety.com	MSA Europe Thiemannstrasse 1 12059 Berlin Phone +49 [30] 68 86 0 Fax +49 [30] 68 86 15 58 info.de@MSAsafety.com